

E2START取付マニュアル A4(8K) A5(8T) Q5(8R)

<注意事項>

- ※ エンジン・イグニッションをOFFにした状態で作業してください。
- ※ 冬場は樹脂部品が割れやすくなりますので、十分に注意してください。
- ※ パネルへの傷を防ぐため、養生をした上での作業をおすすめいたします。
- ※ 取り付けに必要な工具は付属しておりません。

お問い合わせ先

【社名】 株式会社アルトポルテ
【住所】 長野県松本市
寿北6丁目24-29
【電話】 0263-50-5260

<https://www.altporte.com/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com



ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。


<https://www.altporte.com/faq/>



セット内容の確認

計 6 点

- ①E2START 本体
- ②P&P ケーブル
- ③コイルアンテナ延長ケーブル
- ④キーシリンダー用コイルアンテナ線
- ⑤キー用コイル線
- ⑥5A ヒューズ

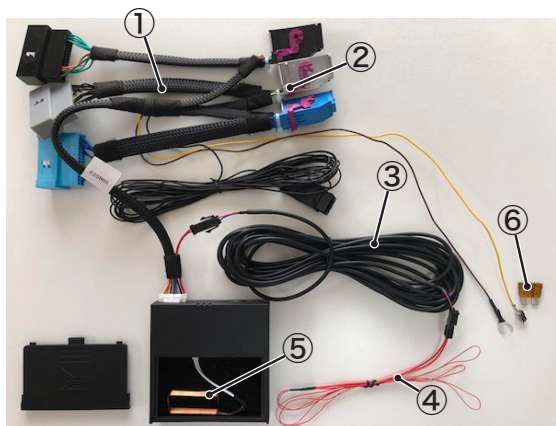

取付前の事前準備


プラスチックキーの場合

1: プラスチックキーをキーホルダーに格納します。



2: 紙テープ等で養生し、送信コイルを巻き付けます。



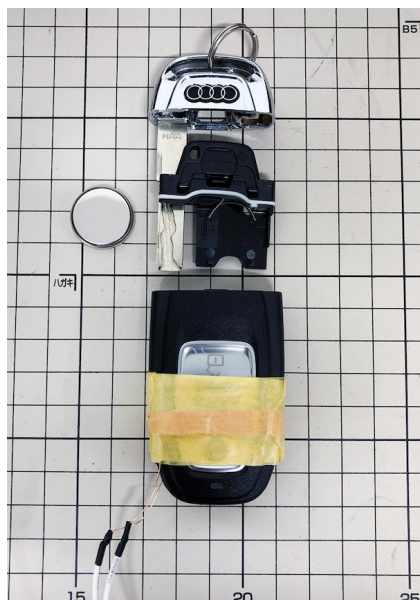

スペアキーの場合

1 : 内蔵の電池を取出し、送信コイルを巻き付けます。



2 : コイルを巻き付けたキーを本体内に格納します。
白いコネクタを本体に接続します。

コンビニ ECU


付近への本体の取付

1: リアトランク右側のパネル裏にコンビニ ECU がありますので、パネルを取り外します。



2: 写真の水色、灰色および黒色コネクタに弊社 P&P ケーブルを割り込ませて接続します。

A4(8K) の場合

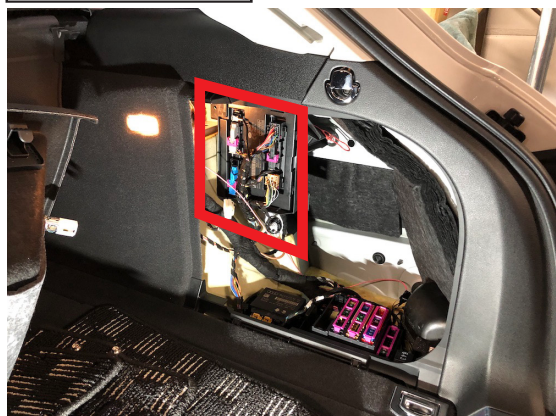

Q5(8R) の場合



A5(8T) の場合



※A5 の場合は収納スペースの外側で接続してください。






3:ヒューズソケットを取り外します。



4:常時電源 12V が取得可能なヒューズソケットを外し、紫色のロックを引き出します。



5:P&P ケーブルのヒューズ端子を開いている箇所に差し込みます。

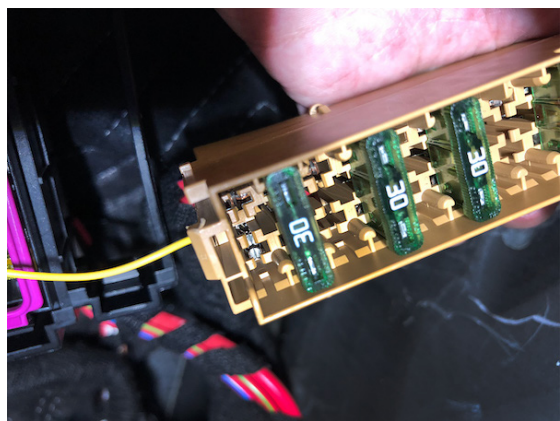


6:ヒューズを指す側から端子が奥まで確実に入っていることを確認し、付属のヒューズ (5A) を差し込みます。



7:最寄りのアースポイントに、P&P ケーブルのアース端子を接続します。

ハザード信号線の取付

1 : 送信コイル延長線および、ハザード線をリアからフロント運転席側へ配線します。

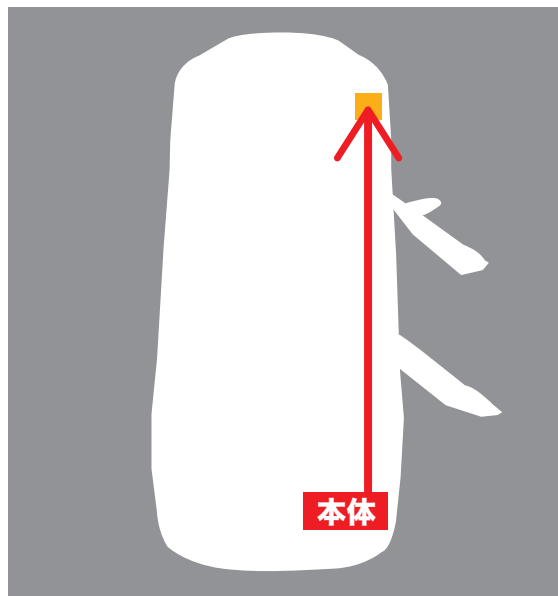


2 : サイドパネルを取り外します。



3 : 8mm ナットを取り外します。



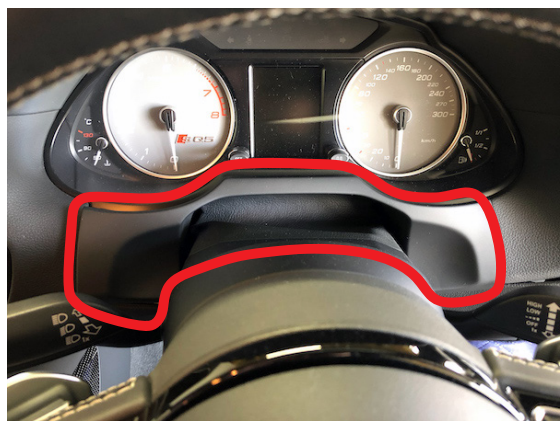

4:メーター下トリムを取り外します。




5:8mm ナットを取り外します。




6:2箇所の8mm ナットを取り外します。




7:エアコンダクトと共締めめのT25 スクリューを外し、
リレーホルダを取り外します。

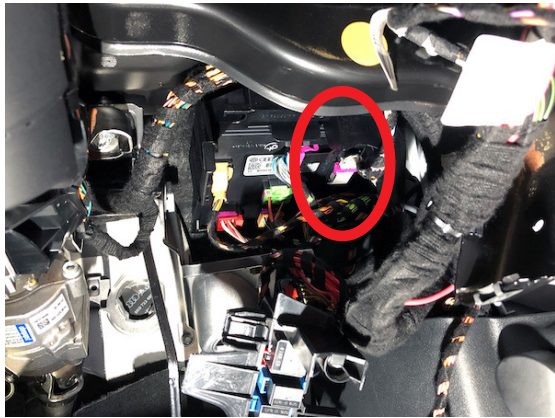


8: グレーのコネクタを取り外します。

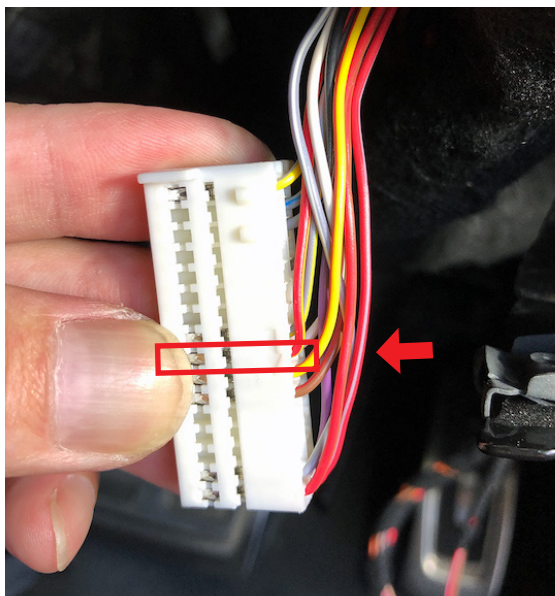


9: グレーのカバーを取り外し、赤 / 黄色 8 番ピンの端子を取り外します。

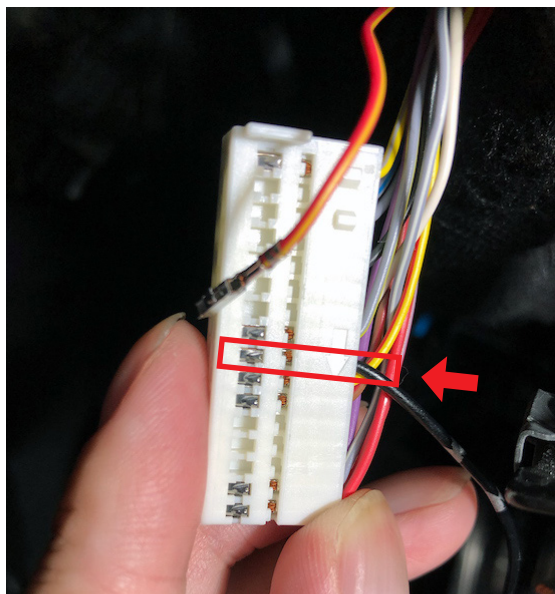

10: 外した箇所に弊社 P&P ケーブルのハザード端子を差し込みます。

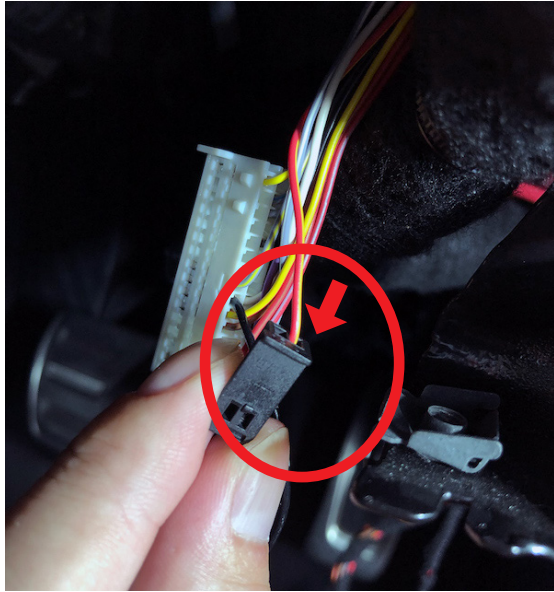


11:先ほど抜いた赤 / 黄色の端子を、弊社 P&P ケーブルに付属のコネクタピン端子 1 に差し込みます。

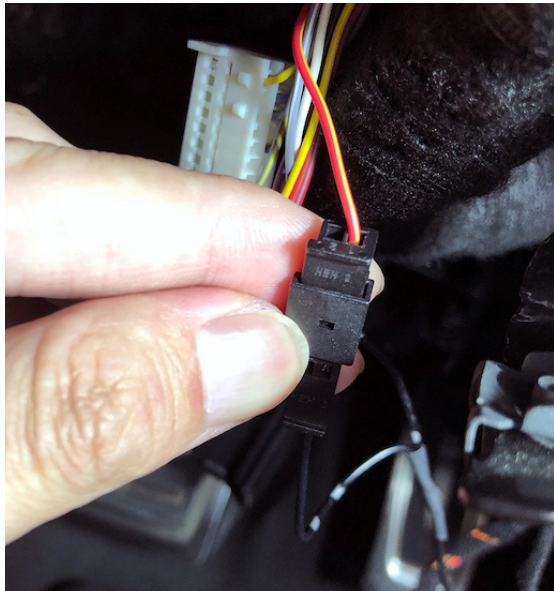


12:弊社 P&P ケーブルオス端子と接続します。

送信コイルの取付

1 : エアコンダクトを前方方向に引き出します。

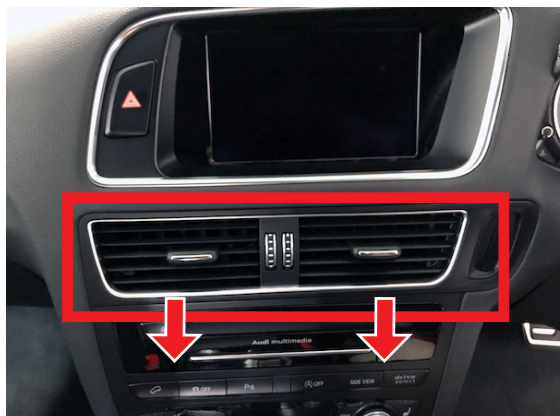

2 : ダクト左右にサービスホールがありますので、L字の脱着工具を使用し、引き出すことができます。

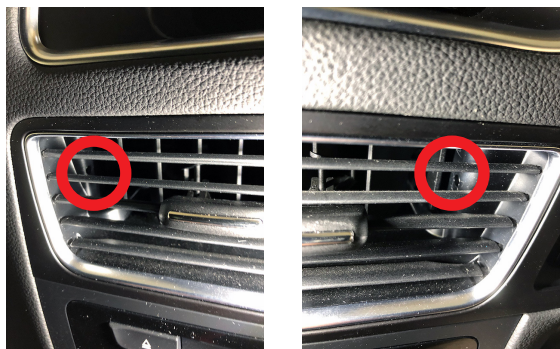

3 : 樹脂カバーを取り外します。






4: 8mm ナットを取り外し裏側に押し込むようにして、キーシリンダーを取り外します。



5: 写真の様にキーシリンダーにテープを貼り、アンテナ線を巻き付けます。

6: アンテナ線は輪状になっていますので、広げて下図のように巻きつけていき、巻き始めと巻き終わりに黒いテープ部が来るように調整してください。

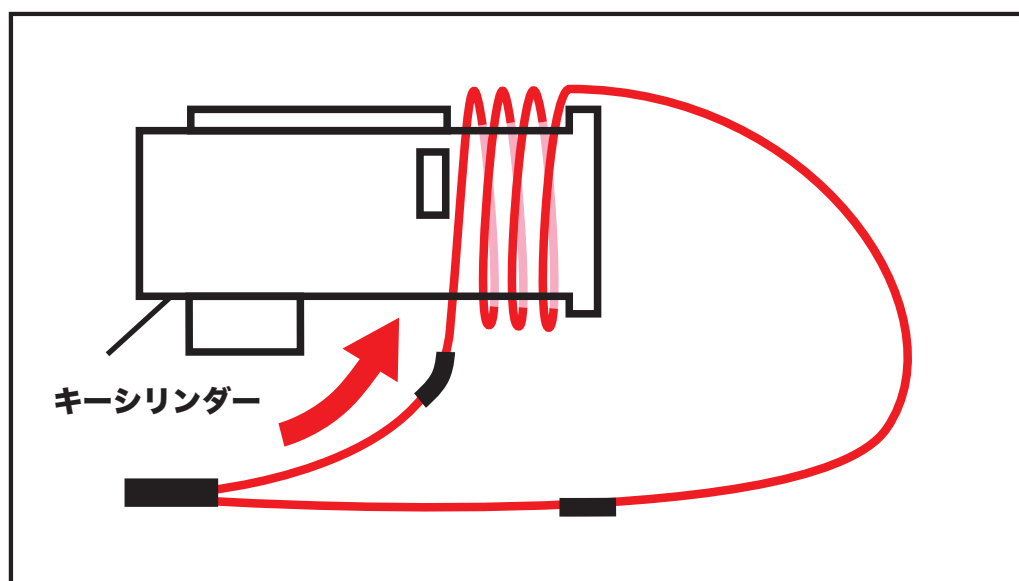




7 :元に戻す際に干渉しますので、巻き付ける線は必ずフラットになるように巻き付けて下さい。特に赤丸の部分は干渉しやすいので注意して下さい。





8 :配線がずれないようにキーシリンダー下部でテープ等を使い配線を束ねます。

コイル巻き方 NG 例

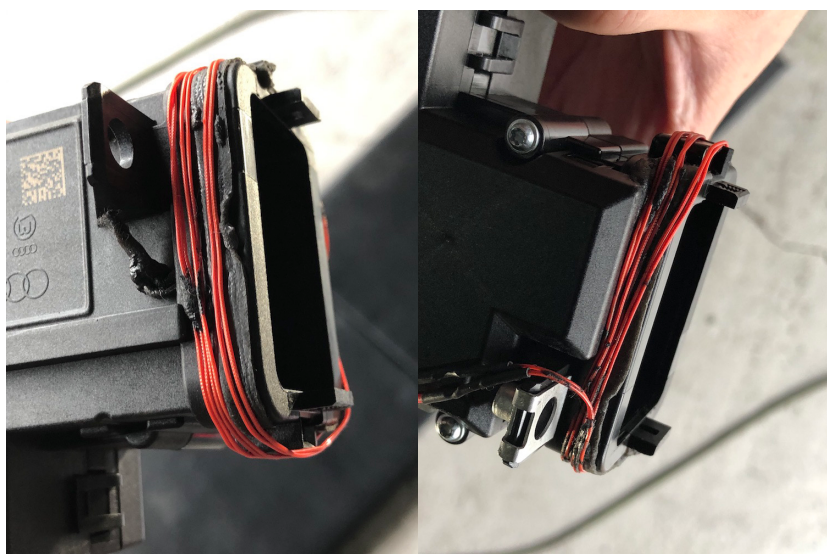

雑に巻かれていたり、アンテナ線の輪をまとめて巻いてしまうと不具合の原因となります。

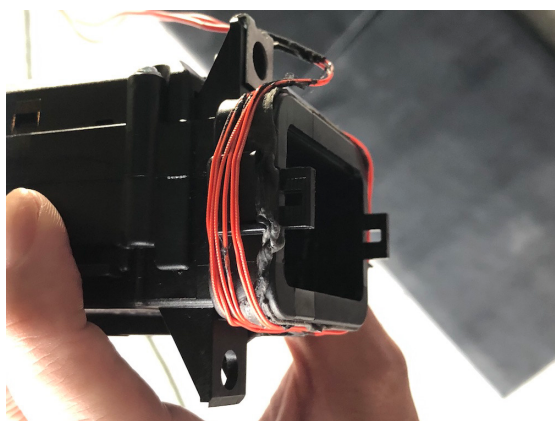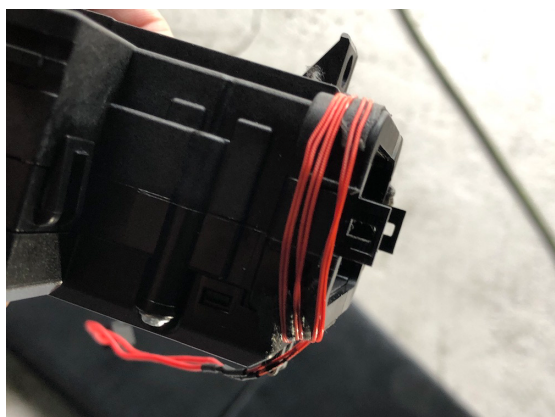

9 :送信コイル延長ケーブルと接続し、元の場所に格納して完了です。