



# E2FIT DVD 取付マニュアル

## Audi A6(F2) A7(F2)

### <注意事項>

- ※ エンジン・イグニッションをOFFにした状態で作業してください。
- ※ 冬場は樹脂部品が割れやすくなりますので、十分にご注意ください。
- ※ パネルへの傷を防ぐため、養生をした上での作業をおすすめいたします。

お問い合わせ先
[社名] 株式会社アルトポルテ [住所] 長野県松本市 寿北6丁目24-29 [電話] 0263-50-5260  <a href="https://www.altporte.com/">https://www.altporte.com/</a>

お問い合わせ窓口
本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただけます。弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。 メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。 <a href="mailto:support@altporte.com">support@altporte.com</a>

ユーザー登録のお願い
本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することができます。 より安心してお使いいただくため、弊社HPよりご登録をお願いいたします。  <a href="https://www.altporte.com/regist/">https://www.altporte.com/regist/</a>

よくあるご質問
施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。  <a href="https://www.altporte.com/faq/">https://www.altporte.com/faq/</a>

### セット内容の確認



- ①DVD/CDプレーヤー本体
- ②アクティベーションツール
- ③専用取付ケーブル
- ④ヒューズ
- ⑤専用取付BOX（アッパーPART）
- ⑥専用取付BOX（ロアPART）
- ⑦ネジ・ナット
- ⑧専用用紙（グローブボックスドリル穴開け用）

# グローブボックスの 取り外しと専用取付 BOXの取り付け

グローブボックスサイドカバーを外します。



ネジ(8mm)を2本外します。



グローブボックス内のネジ(8mm)を4本外します。

ETC本体を手前に引き出し取り外します。



グローブボックス下側のネジ(8mm)を2本外します。





グローブボックスを引き出します。




引き出したグローブボックス裏の接続コネクターを外します。

このコネクターを外すことにより、エラーが発生する可能性がございます。（警告音、エアバッグの警告灯が点灯など）  
取り付け後、コーディングツールにてエラーを消去しますのでご安心ください。



グローブボックスからフェルト生地を剥がします。

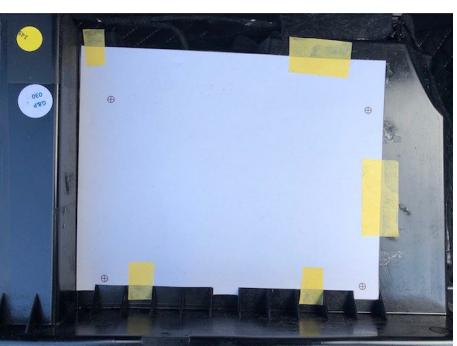

付属の専用用紙を、線に沿って切ります。

ドリルで穴を開ける位置を決めるため、グローブボックスの凹凸に合わせ紙を固定します。  
マスキングテープなどをご使用ください。





ドリルで穴(5mm程度)を開けます。



当てていた紙を取り除きます。



付属のネジとナットを使用し、グローブボックスに専用取付BOX（アッパー・パート）を取り付けます。





左写真のようになります。

# ヒューズホルダーか

## ら常時電源を取得

ヒューズホルダーのカバーを外します。

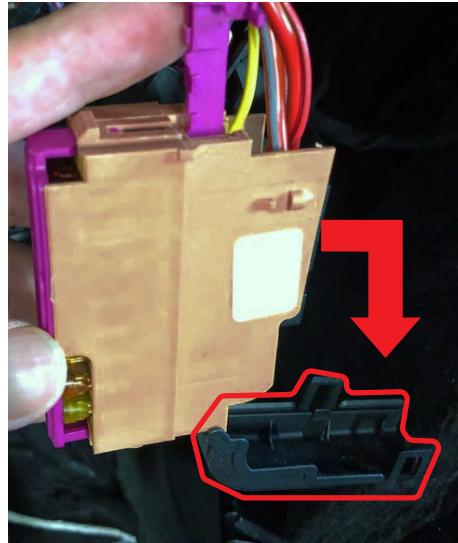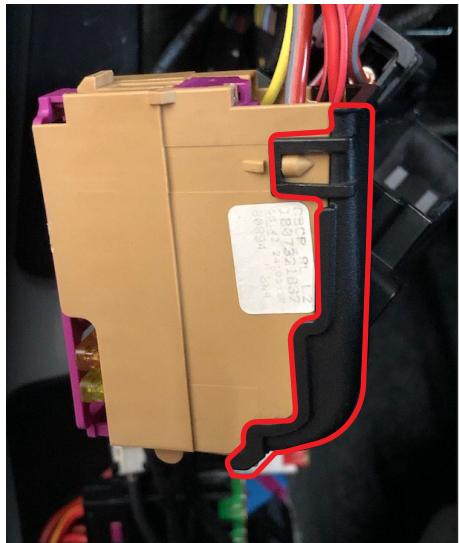


続いて、ヒューズホルダーのロックを外します。



ヒューズホルダーに、専用取付ケーブルの配線（  
黄色）を差し込みます。

正しい向きがございます。上手く入らない場合は  
向きを変え差し込み直します。

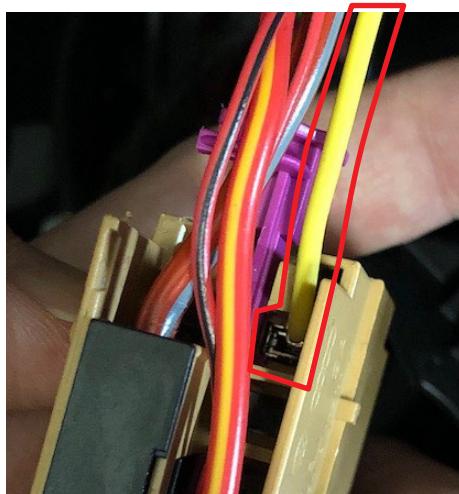




逆側から、差し込んだ配線の端子を確認します。  
左写真の位置にあることが確認できればOKです。  
(一行目、左側の列の位置となります。)




ヒューズホルダーのカバーとロックを元に戻します。

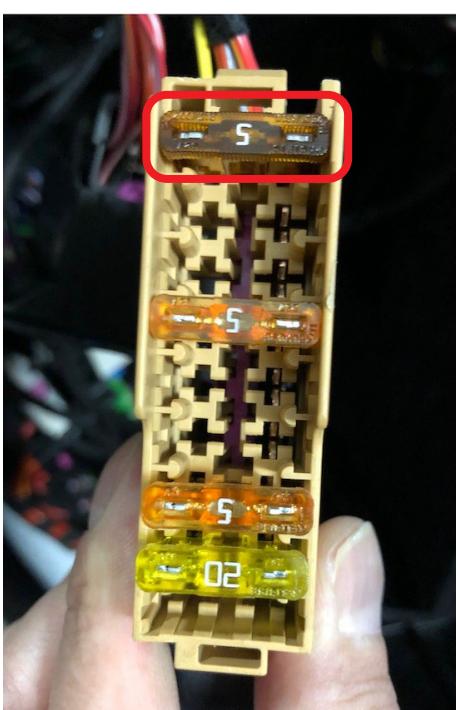

端子を確認した場所に、付属のヒューズを差し込みます。

# DVD用(-)端子、オン ボードサプライコン トロール端子の接続

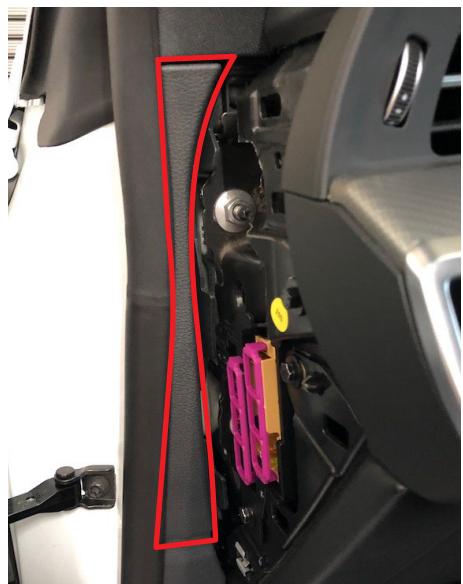


助手席サイドステップ部のトリムを外します。







アースポイントのナット(10mm)を緩めます。

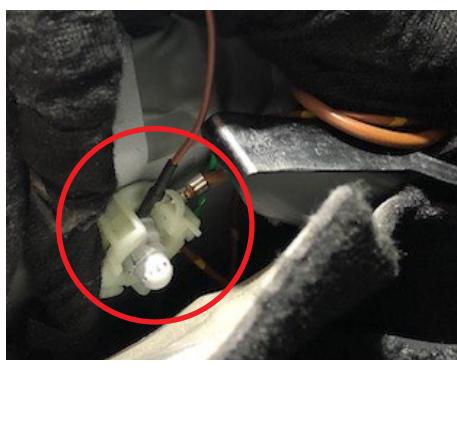


専用取付ケーブル内DVD用(-)端子を取り付け、  
ナットを締め直します。

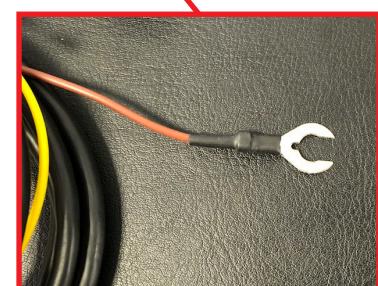

ヒューズホルダー

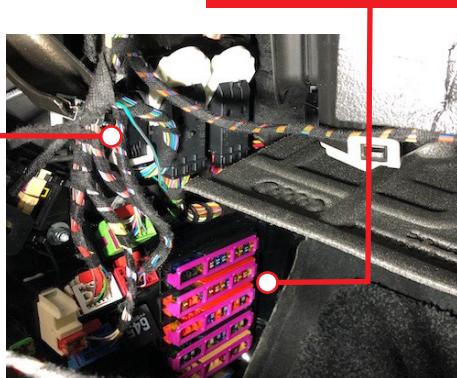

アースポイントより車両前方方向にヒューズホルダーがあり、その上にオンボードコンピュータが確認できます。

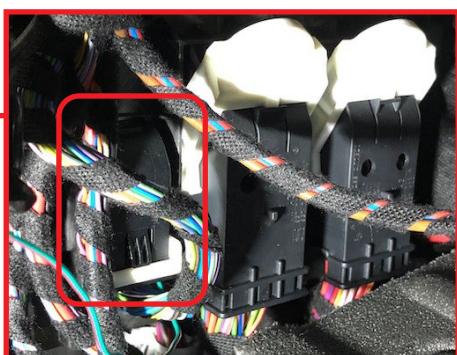


大きなコネクターが2つ並んでおり、その左隣に  
小さめのコネクターが確認できます。  
この小さめのコネクターを取り外します。


(取り外す際は、白いレバーを上げロックを解除  
する必要があります。)




外したコネクターのツメを解除し、矢印方向にコネクターカバーを外します。

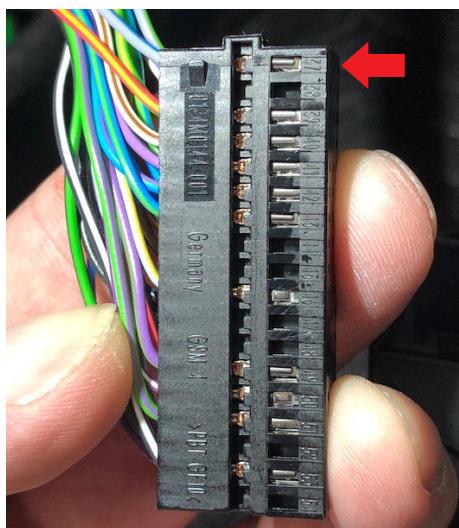

コネクターの37番PINを確認し、端子がなければこの位置に製品青色配線の端子を差し込みます。

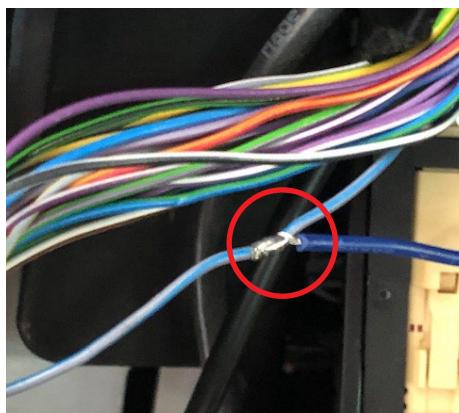

使用されている場合は、専用取付ケーブルの配線(青色)の端子部をカットして、37番の配線に直接半田付けします。

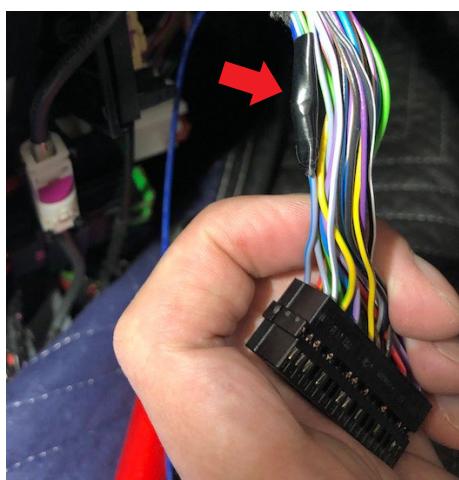

さらに半田付けした箇所に絶縁テープを巻きます。

完了後、コネクターカバーを付け、コネクターをオンボードコンピュータに接続し元に戻します。

# 後席用エアコン吹き

## 出し口と、エアコン コントロールパネル の取り外し




左右のトリムを持ち上げるとトルクスネジが確認できます。

左右計4箇所外します。





後席用エアコン吹き出し口を取り外し、配線も取り外します。

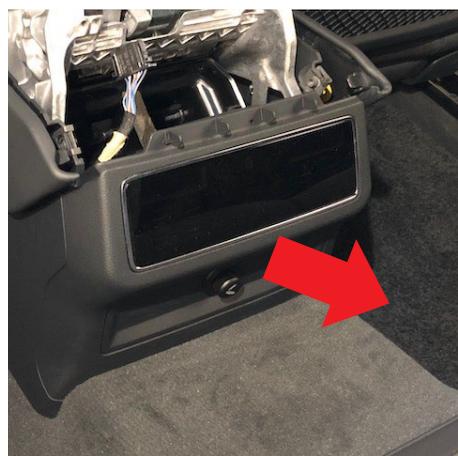


次に後席用エアコンコントロールパネルを外します。

※下の写真をご参考ください。




左写真のようにトリム剥がしなどを差しこみ、ツメを解除して外します。  
反対側も同様に外します。

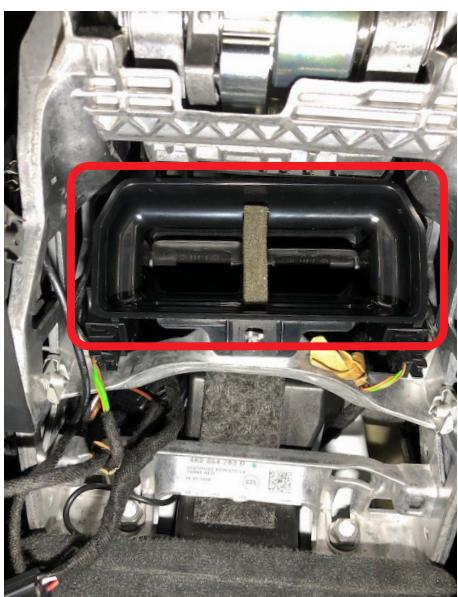

次に、エアコンのダクトを外します。




専用取付ケーブルを、グローブボックスからセンターコンソールの内側を通り、後席用エアコン吹き出し口の裏側まで通します。

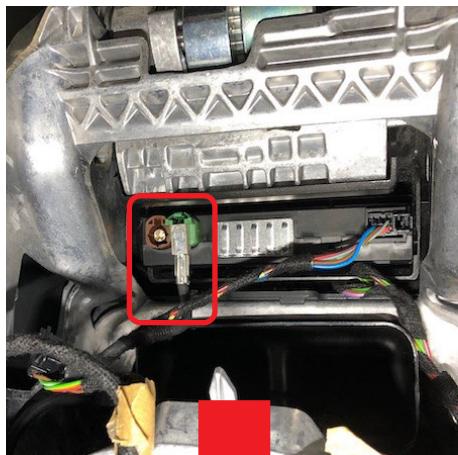

専用取付ケーブルのコネクター(茶色)を、左写真の空いている箇所へ接続します。  
接続の際、しっかりと奥まで押し込んでください。

外した部品を逆の手順で組み付けます。

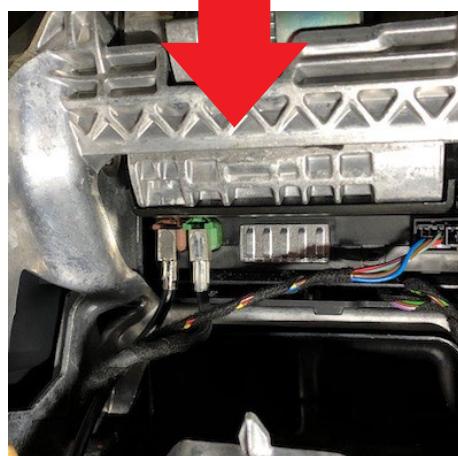

# グローブボックスラ

## イトの取り付け




グローブボックスのライトを取り外します。  
ライトを取り外すと、ライトがあった箇所に穴が  
空きます。



空いた穴から、グローブボックス内に専用取付ケーブルを引き込みます。



外したライトは、専用取付BOX（ロアパート）に  
スライドさせるように取り付けます。  
無理矢理押し込み取り付けようとすると破損する  
可能性があります。ご注意ください。

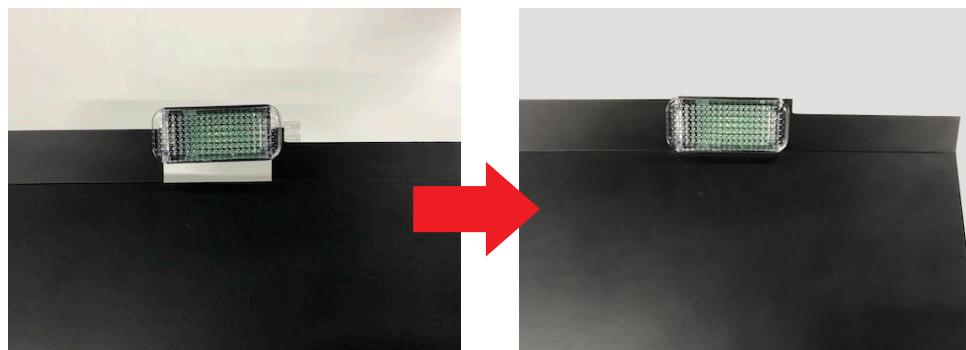



左写真は、ライト取り付け後の専用取付BOX（ロアパート）を裏側から見たものです。



ライトの配線をライトと接続します。

※配線の長さが短く取り付けが難しい場合は下記の手順で行ってください。  
専用取付BOX（ロアパート）からライトを取り外し、  
先に配線と接続させ、取り付けてください。

# DVDプレーヤーの格

## 納

