

E2FIT DVD 取付マニュアル

Audi Q7(4M)、Q8(F1) MIB2搭載車両用

<注意事項>

- ※ エンジン・イグニッションをOFFにした状態で作業してください。
- ※ 冬場は樹脂部品が割れやすくなりますので、十分にご注意ください。
- ※ パネルへの傷を防ぐため、養生をした上での作業をおすすめいたします。

お問い合わせ先

【社名】 株式会社アルトポルテ
【住所】 長野県松本市
寿北6丁目24-29
【電話】 0263-50-5260

<https://www.altporte.com/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com



ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。

<https://www.altporte.com/faq/>




セット内容の確認



- ①DVD/CDプレーヤー本体
- ②アクティベーションツール
- ③専用取付ケーブル
- ④ヒューズ

センターコンソール・ アームレストカバーの 取り外し

シフトノブカバーを取り外し、トルクスボルトを外したあとシフトノブを上方向に取り外します。

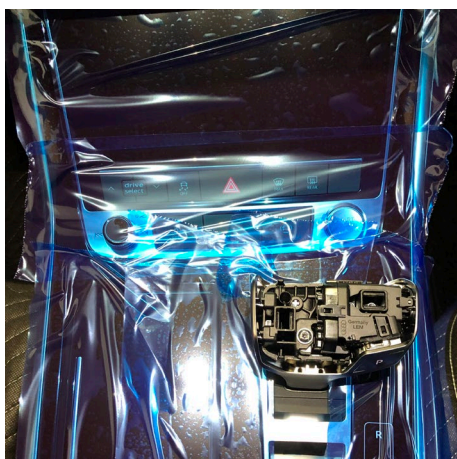

センターコンソールカバーを内張りはがし等を用いて取り外します。



ドリンクホルダー固定ボルトを緩めて取り外します。





アームレスト後ろのカバーを上方向に取り外します。



センターコンソールリア吹き出し口を手前に引いて外し、パネル固定ボルトを外してディスプレイと共に外します。




アームレスト固定ボルトを緩めて取り外します。



センターコンソールサイドトリムを外側に外し、センターコンソール固定ボルトを緩めてを上方向に取り外します。

USBケーブルの接続

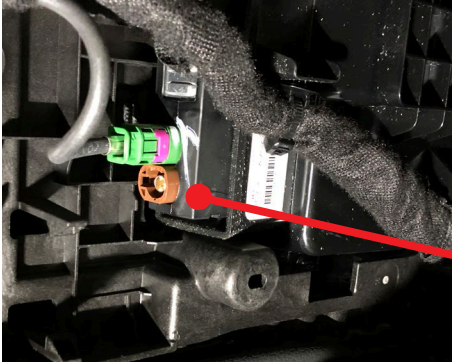

アームレストボックス裏のUSBコネクタ茶色にアクセスして、製品の茶色コネクタを接続します。



純正配線に沿って製品の配線を固定します。

グローブボックスの 取り外し

ダッシュパネルサイドカバーを取り外します。



センターコンソール側のグローブボックス下のカバーを取り外します。



赤枠のカバーをオーディオリリースツールを用いて外します。





ETC車載器を取り外し、固定ボルトを全て外し、グローブボックスを取り外します。




赤枠のトリムを取り外します。




サイドステップパネルのフロント側を上を持ち上げて、キックパネルのトリムを取り外します。


ヒューズホルダーから 常時電源を取得

ヒューズホルダーより常時電源を取得します。
※この位置にヒューズキャリアがない場合はキックパネル裏のヒューズキャリアにて取得してください。

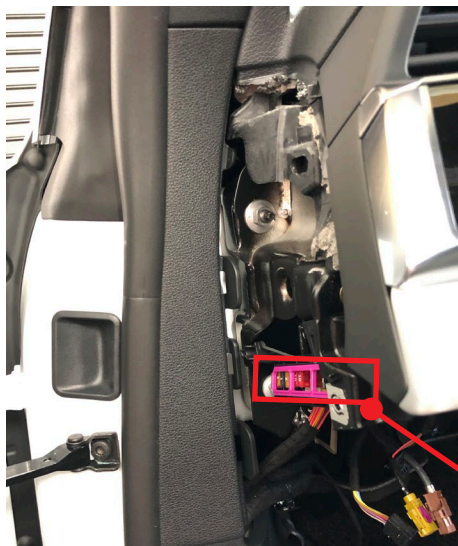

ヒューズホルダーのロックを解除し、専用取付ケーブルの配線（黄色）を差し込みます。

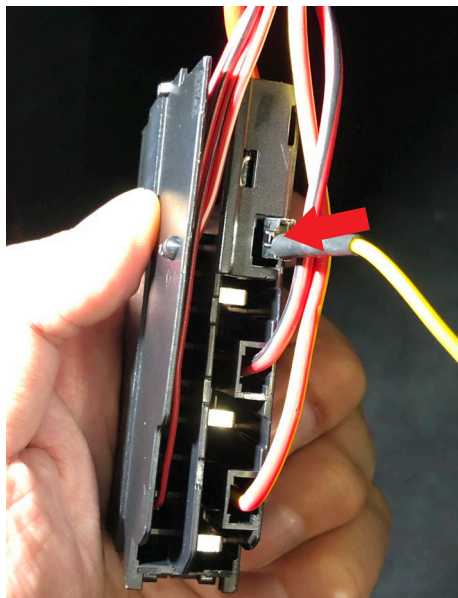

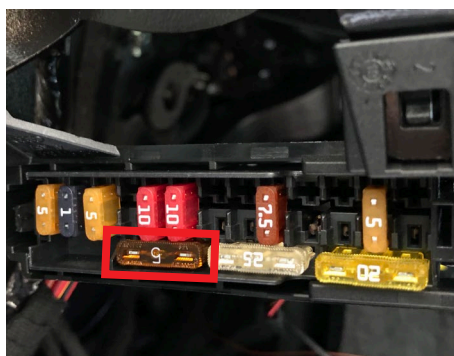


ヒューズホルダー赤枠の位置に同梱の5Aヒューズを差し込みます。


オンボードサプライ コントロール端子、 DVD用(-)端子の接続




キックパネル内のこの位置（赤丸）に取り付けられているオンボードサプライコントロールユニットの、一番手前に接続されているコネクターを取り外します。

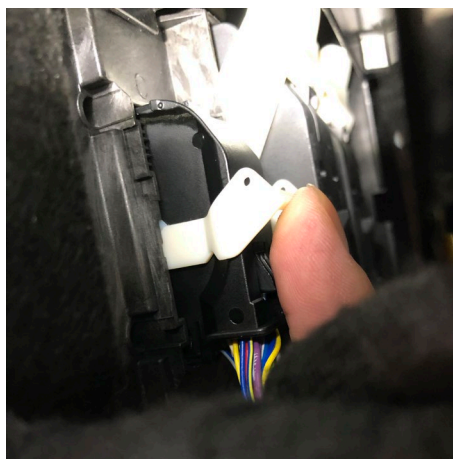


コネクターのロックを解除して、レバーを起こして取り外します。

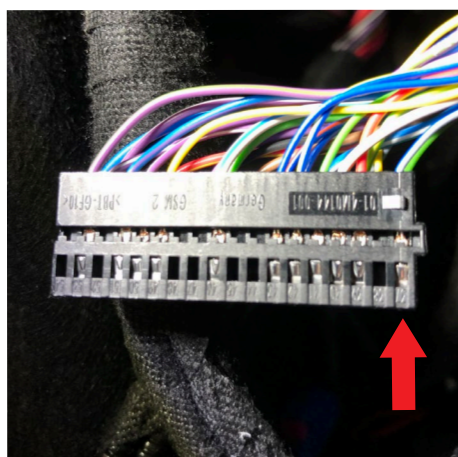


コネクターカバーを外し37番端子を確認します。

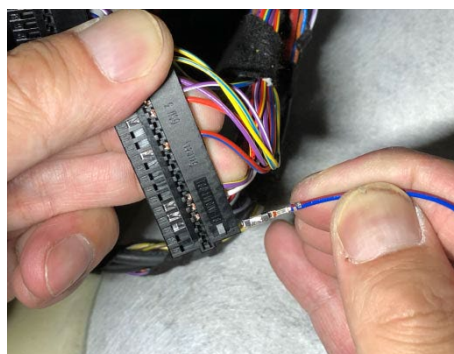

端子がなければこの位置に製品青色配線の端子を差し込みます。

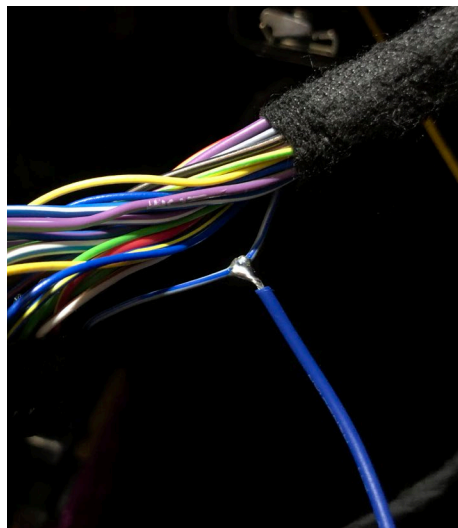

すでに配線が接続されている場合は、製品青色配線の端子部分をカットして、37番の配線に直接半田付けします。

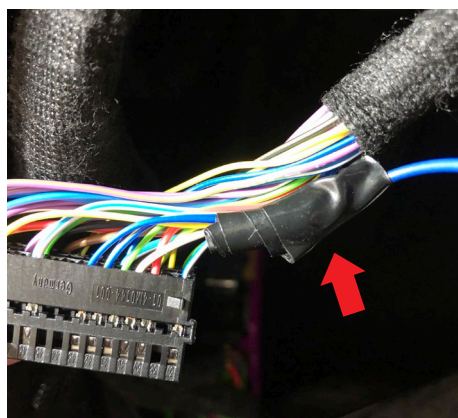

さらに半田付けした箇所に絶縁テープを巻きます。


完了後、コネクタカバーを付け、コネクタをオンボードコンピューターに接続し元に戻します。



センタートンネル側のアースポイントに茶色アースDVD用(-)端子を取り付けます。




DVDプレーヤーの格納

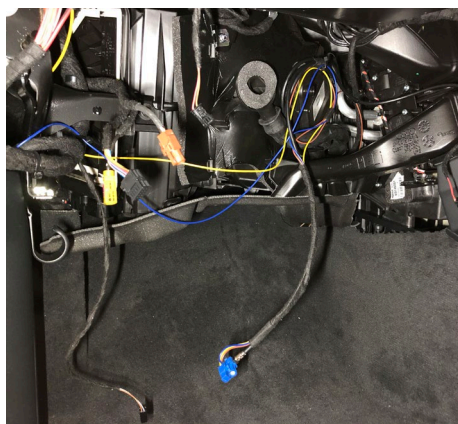

画像のように配線をまとめてグローブボックスを取り付けます。



グローブボックスの画像の位置に製品の配線を通します。

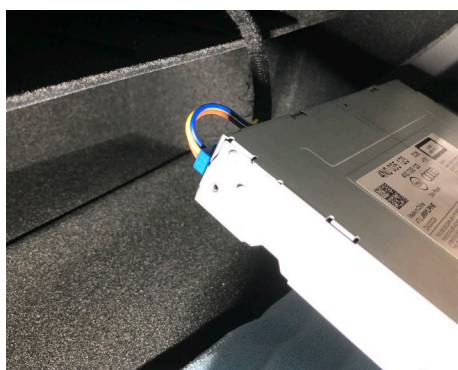

DVD/CDプレーヤー本体に接続します。
※コネクタを奥までしっかりと押し込んでください。



DVD/CDプレーヤー本体を押し込みます。

コーディング



付属の「DVD ACTIVATION TOOL」にてコーディングし、MMIのメディア内に「DVD」のアイコンが表示される事を確認します。

この状態でDVDの動作と操作確認をして下さい。
またDVDの電源がMMIオフ(エンジンストップ後の運転席ドアオープン)のタイミングで切れる事もご確認ください。

正常な動作確認が出来ましたら、取り外した逆の手順で組み付けて完了です。