

E2START取付マニュアル A6(4G)/A7(4G)

<注意事項>

- ※ エンジン・イグニッションをOFFにした状態で作業してください。
- ※ 冬場は樹脂部品が割れやすくなりますので、十分に注意してください。
- ※ パネルへの傷を防ぐため、養生をした上での作業をおすすめいたします。
- ※ 取り付けに必要な工具は付属しておりません。

お問い合わせ先

【社名】 株式会社アルトポルテ
【住所】 長野県松本市
寿北 6 丁目 2 4 - 2 9
【電話】 0263-50-5260

<https://www.altporte.com/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com



ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。


<https://www.altporte.com/faq/>



セット内容の確認

計 7 点

- ①E2START 本体
- ②P&P ケーブル
- ③送信コイル用アンテナ延長ケーブル
- ④キーアンテナコイル線
- ⑤キー用送信コイル線
- ⑥ヒューズ
- ⑦ハザード端子

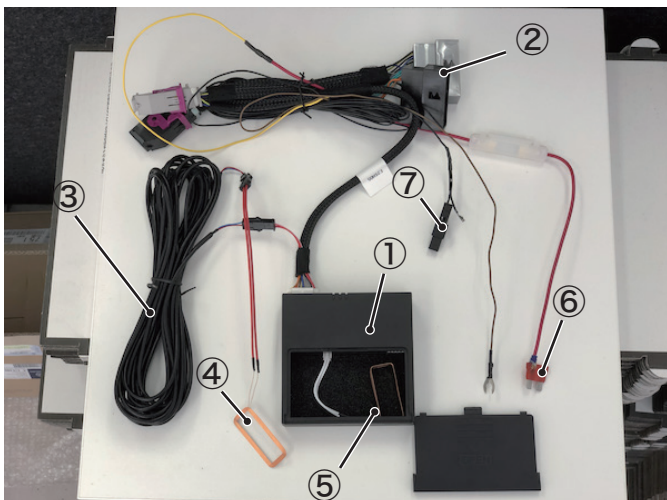

取付前の事前準備


プラスチックキーの場合

プラスチックキーをキーホルダーに格納します。
紙テープ等で養生し、送信コイルを巻き付けます。



スペアキーの場合

内蔵の電池を取出し、送信コイルを巻き付けます。

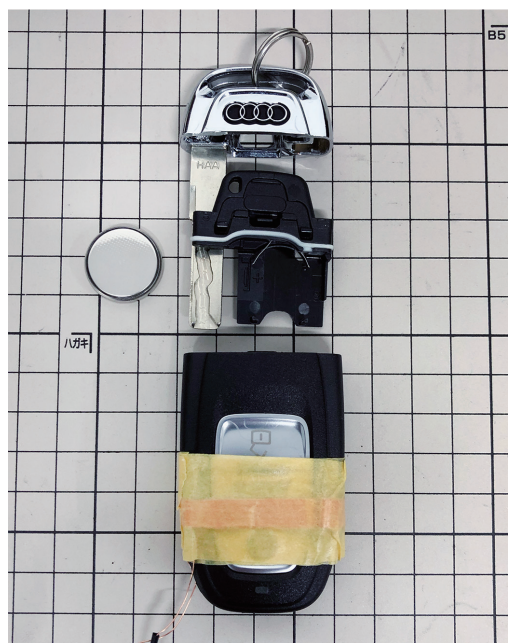

コイルを巻き付けたキーを本体内に格納します。
白いコネクタを本体に接続します。



コンビニ ECU

付近への本体の取付

リアトランク右側のサイドパネル裏にコンビニ ECU がありますので、パネルを取り外します。



コンビニ ECU の固定ナットを取り外し、コンビニ ECU を取り外します。



コンビニ ECU の灰色および黒色コネクタに、弊社 P&P ケーブルを割り込ませて接続します。





灰色および黒色コネクタを抜いて弊社 P&P ケーブルを接続し、空いた部分に弊社 P&P ケーブルのコネクターを差し込みます。




次にヒューズソケットへの配線を行います。
リア右側にあるヒューズソケットの、画像で示した箇所に E2START のヒューズ配線を挿し込み、常時電源 (+) を取得します。



ヒューズボックス近くのアースポイントに、
弊社 P&P ケーブルのアース端子 (-) を接続します。

ハザード信号線の取付


送信コイル延長ケーブルおよび、ハザード線をリアからフロント運転席側へ配線します。

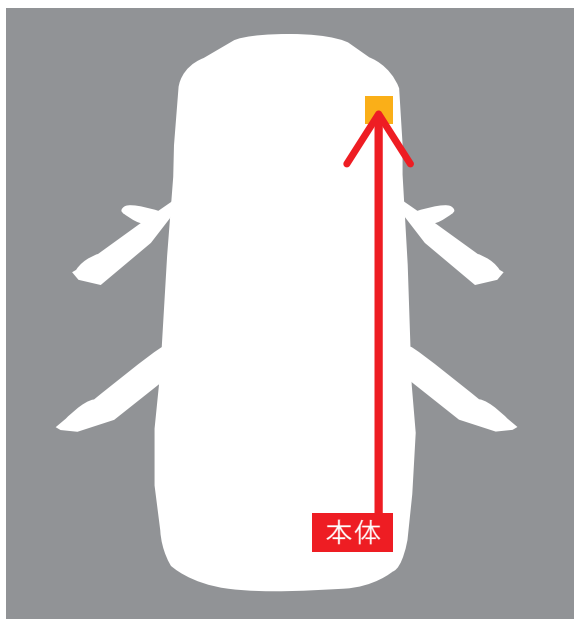


運転席アンダーパネルを取り外し、エアコンダクトと共締めめの T25 スクリューを外し、リレーホルダを取り外します。




グレーのコネクタを取り外します。

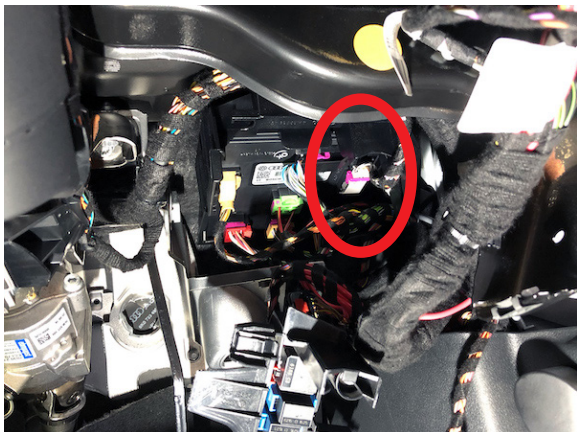

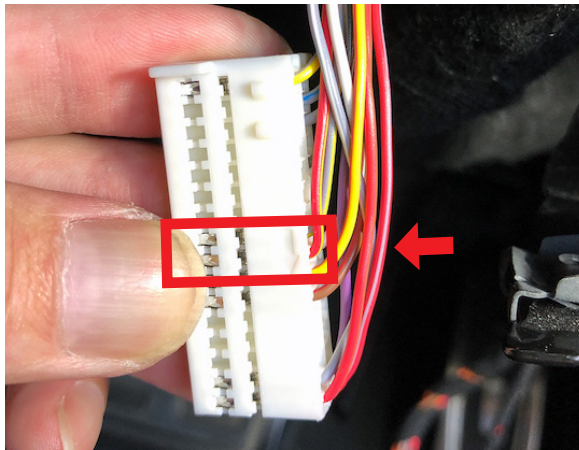


グレーのカバーを取り外し、赤 / 黄色 8 番ピンの端子を取り外します。


※年式や車種により、配線色が異なります。

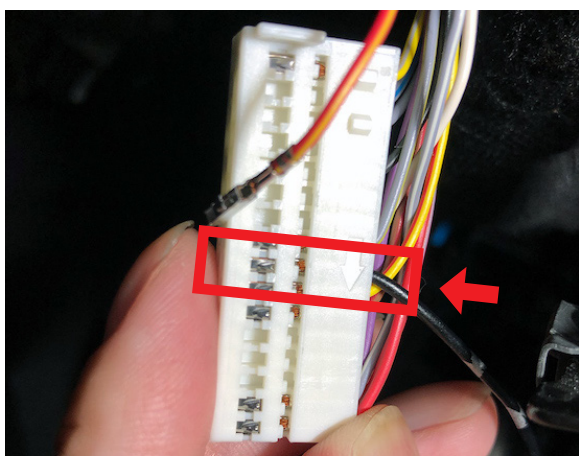

外した箇所に弊社 P&P ケーブルのハザード端子を差し込みます

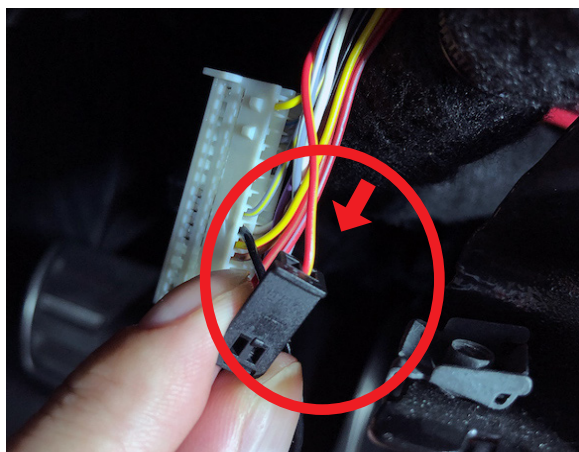

先ほど抜いた赤 / 黄色の端子を、弊社 P&P ケーブルに付属のコネクタピン端子 1 に差し込みます。

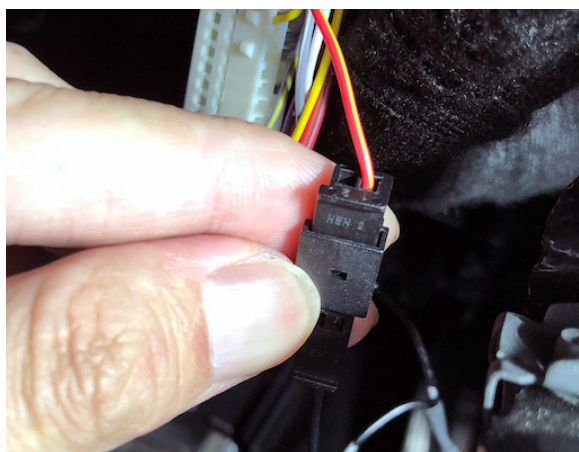

弊社 P&P ケーブルオス端子と接続します。

送信コイルの取付

エアコンパネル下の隙間にピックツールを入れエアコンパネル裏側に引っ掛けて、パネルを手前に引き出します。



固定ボルト (8mm) を取り外し、Audi multimedia 本体を手前に引き出します。



平面コイル配線を写真の様に L 字に折り曲げて貼り付けます。

平面コイル配線とコイルアンテナ延長ケーブルを接続し、元通り組み付けます。

