

E2START取付マニュアル A7(F2)

<注意事項>

- ※ エンジン・イグニッションをOFFにした状態で作業してください。
- ※ 冬場は樹脂部品が割れやすくなりますので、十分に注意してください。
- ※ パネルへの傷を防ぐため、養生をした上での作業をおすすめいたします。
- ※ 取り付けに必要な工具は付属しておりません。

お問い合わせ先

【社名】 株式会社アルトポルテ
【住所】 長野県松本市
寿北6丁目24-29
【電話】 0263-50-5260

<https://www.altporte.com/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com



ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。

<https://www.altporte.com/faq/>



①



②



③



④



セット内容の確認

計4点

- ①E2START 本体
- ②P&P ケーブル (H07)
- ③キー用コイル線

※長距離リモコンセットの場合

- ④長距離リモコン一式

取付前の事前準備



1 :内蔵の電池を取出し、送信コイルを巻きつけます。
キーが傷つかない様に、コイルと接触する部分を
テープなどで養生し、コイルの中にキーを入れて
封入します。



2 :コイルの上からもずれないようにテープ等で固定を
お願いします。
(写真の位置にコイルを固定してください。)



3 :キー用コイル線の白いコネクタを本体に接続しま
す。本体の中へキーを収めます。

コンビニ ECU

付近への本体の取付



1:リヤシートを倒し、トランクフロアカーペットを外します。




2:トランクエンドパネルを取り外します。



3:リアトランク右側のサイドパネルを取り外します。




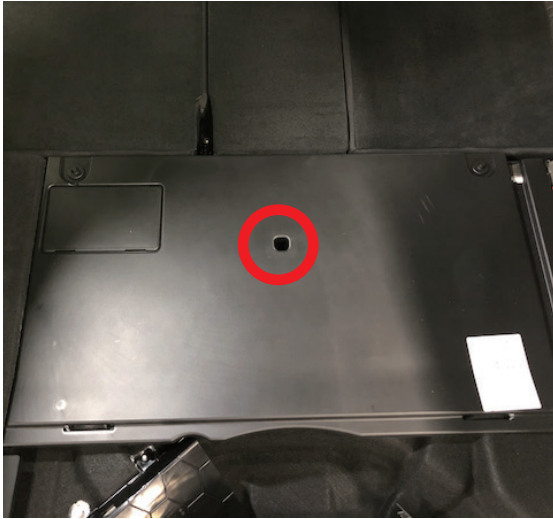


4:トランクフロアパネル中央の穴の中のナットを取り外します。




5:画像のようにフロアパネルの右側を持ち上げながら右側に引きつつ取り外します。

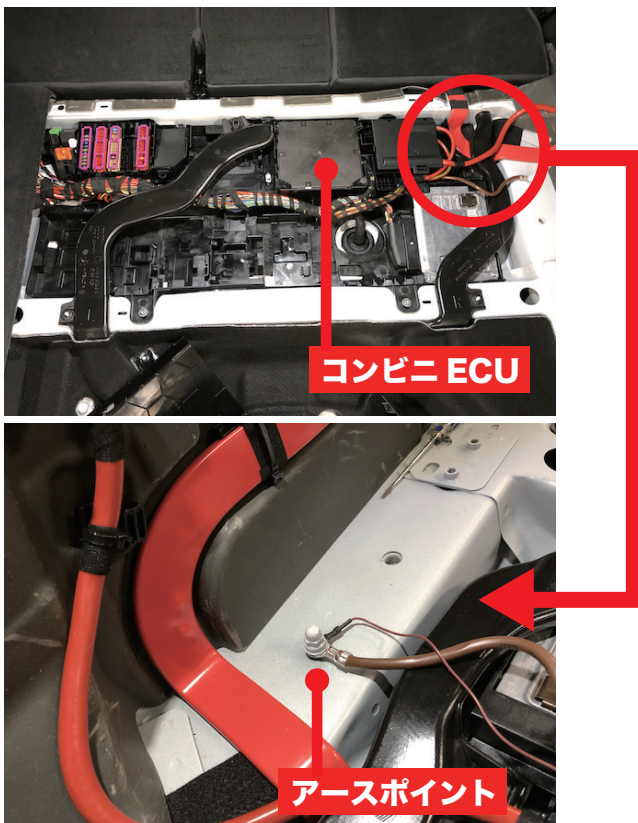


6:画像中央のコンビニ ECU を取り出します。
右のアースポイントよりアースを取得します。

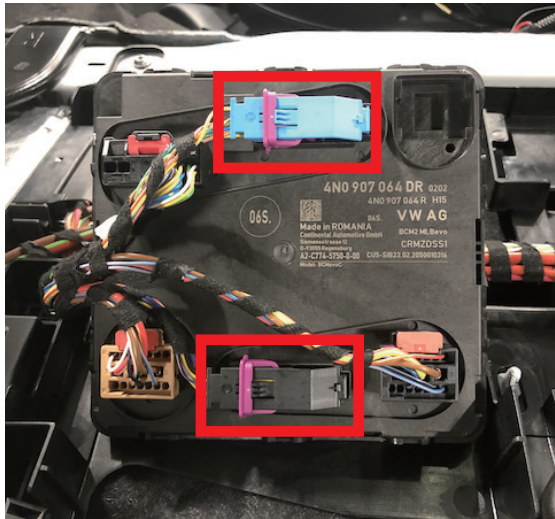



7: コンビニ ECU のコネクタ面です (リヤシート側から見た画像)。画像で示した水色および黒色コネクタを外します。

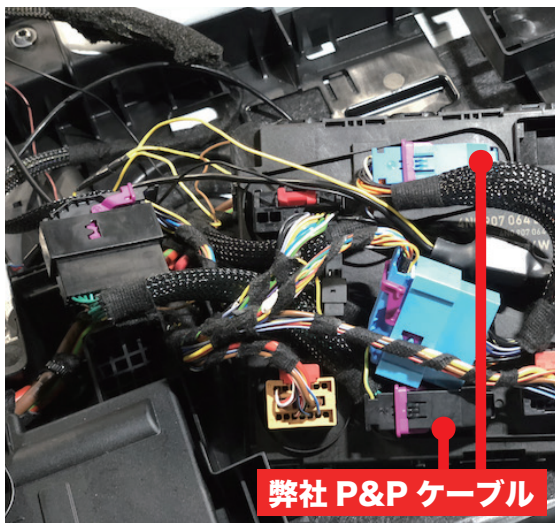


8: 水色および黒色コネクタに、弊社 P&P ケーブルを割り込ませて接続します。

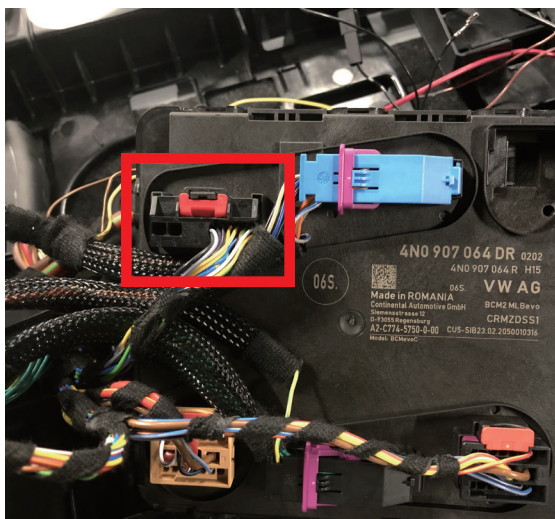


9: 左上の黒色コネクタを取り外します。

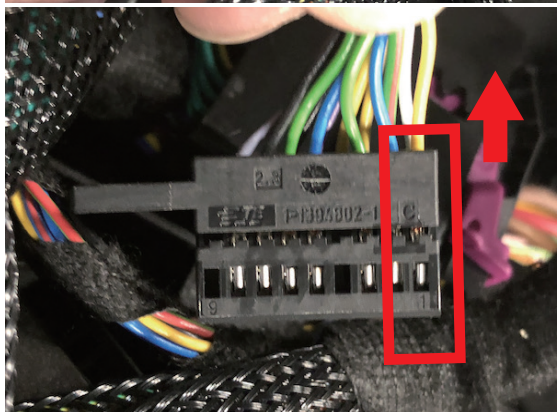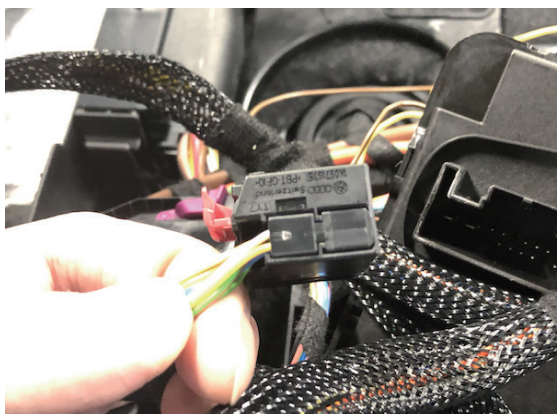


10：黒色コネクターのカバーを外し、1 番の端子を端子抜きなどで抜きます。

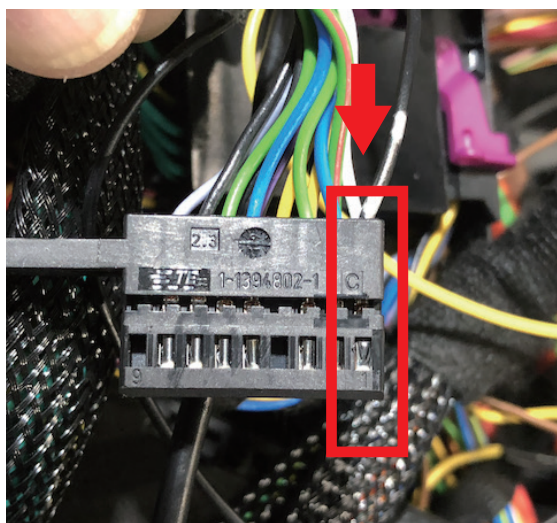

11：外した 1 番に弊社ケーブルの端子を差し込みます。


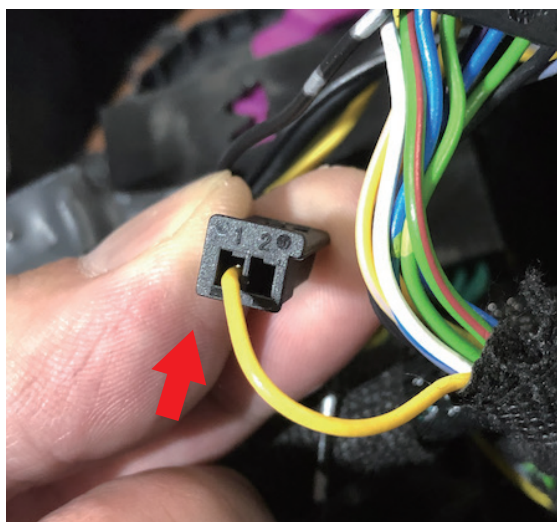


12：先ほど抜いた 1 番の端子を弊社 P&P ケーブルのコネクター 1 番に差し込みます。
弊社 P&P ケーブルのコネクターを接続します。

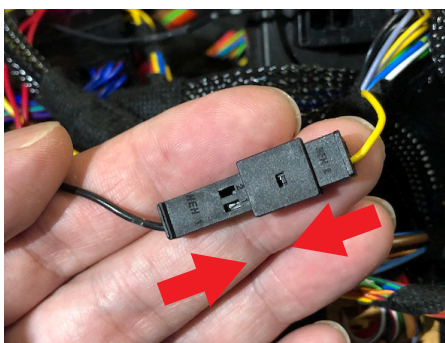



13 : コンビニ ECU の収まっているスペースの配線出口が 1 箇所のため、配線やケーブルをできる限りまとめて、コネクターなどが重ならないようにして収納します。

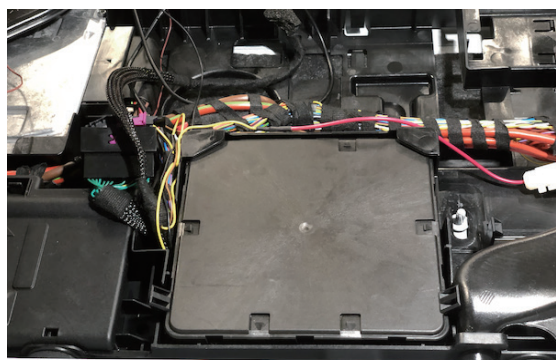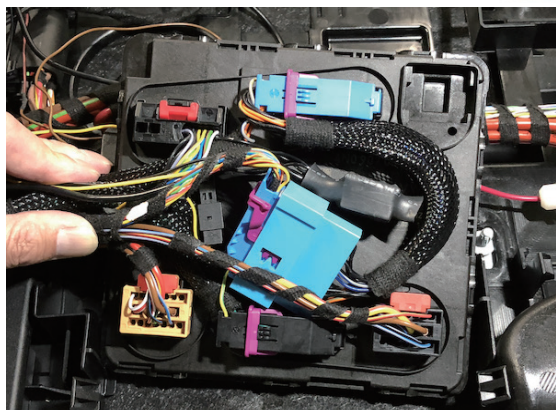


14 : 他のケーブルやコネクターもできるだけ重ならないように配置します。



電源の取得


1 : コンビニ ECU の左のヒューズボックスから常時電源を取得します。

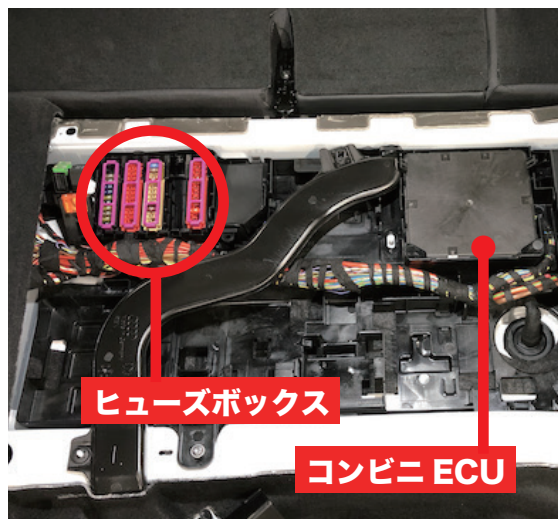

2 : ヒューズボックスからホルダーを取り出し、裏側のカバーを取り外します。




3 : ホルダーの下側に配線抜け止めのロックがありますので引き出してロックを解除します。

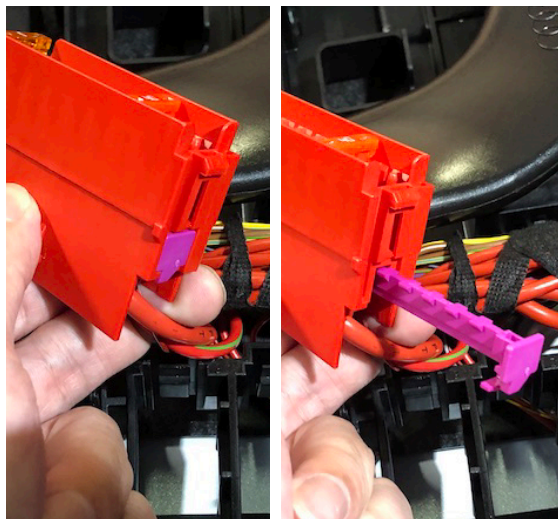




4 :空いている箇所に、P&P ケーブルのヒューズプラス端子 (+) を挿し込みます。

端子には向きがありますので、必ず「カチッ」と音がして入る向きで挿し込んで下さい。

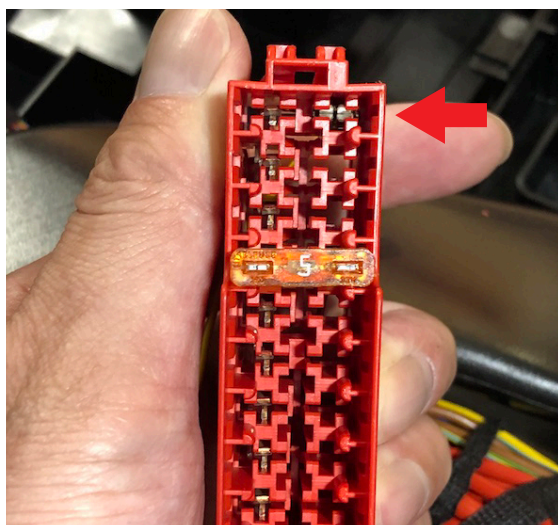

5 :表から端子がしっかりと入っているか確認します。
解除したロックを戻し端子を抜けない様に固定します。

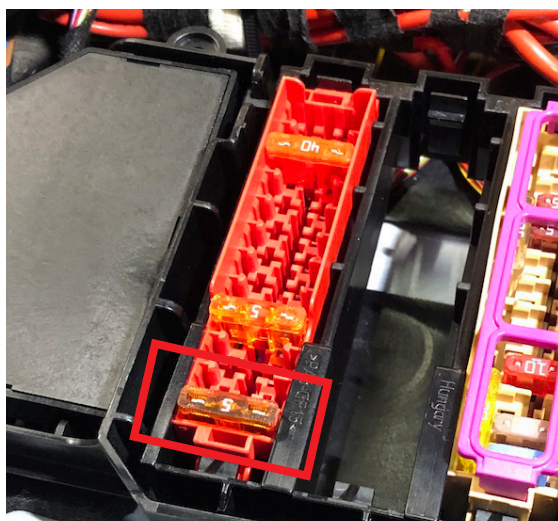


6 :端子を入れた箇所に 5A ヒューズを入れます。
ヒューズホルダーをヒューズボックスに戻します。

標準セット（長距離リモコンなし）の場合は以上で
設置完了です。元通りに組む前に必ず動作確認をお
こなってください。

長距離リモコン

受信部の取付 (長距離リモコン セットのみ)

1 : 長距離リモコン用アンテナ配線を通します。

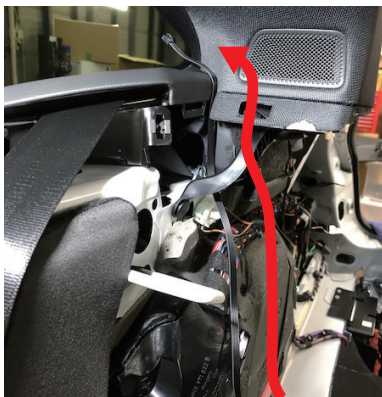

2 : リアトランクサイドパネルを取り付けた際に
干渉しないよう隙間に配線してください。



3 : アンテナを長距離リモコン受信部に接続し、付属
の両面シールにて貼り付けます。
元通りに組む前に必ず動作確認をしてください。
動作確認をして、元通り組んで完了です。



長距離リモコン受信部