



altporte auto 取付説明書




<TVキャンセラー>
E2TVH03 ハーネス使用(MBUX)

この度は弊社BenzTVキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。
弊社は運転手様がご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。
- ⚠ 必ず手順通りで取り付けを行ってください。この説明書の手順を守らなかった事により生じた製品や車載機器などの故障についての責任は負いません。

内容物の確認

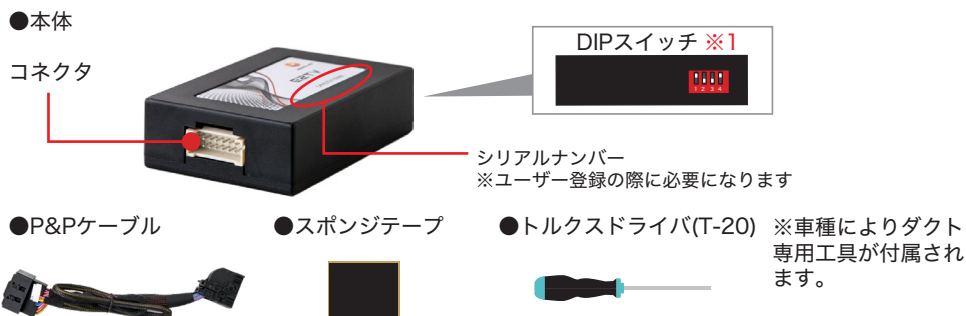

1 DIPスイッチの確認 及び P&Pケーブルと本体の接続

- 【1】 E2TV本体のDIPスイッチ ※1 をご確認ください。車種によりDIPスイッチ設定は異なります。取り付け前に車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。



▶ <https://www.altporte.com/dip/>

- 【2】 右写真のように、弊社P&Pケーブルの白いコネクタとE2TV本体のコネクタを接続します。必ず車両に取り付ける前に接続してください。
- 【3】 E2TV本体が車体内で不用意に動いたり、意図せずDIPスイッチが動いてしまうことを防ぐため、付属のスポンジテープで養生します。



①写真を参考に、スポンジテープの糊面に本体を置きます。



②DIPスイッチが動かないようスポンジテープを押し込むように貼り付けます。



③コネクタ面を残し、包み込むようにスポンジテープを折り込みます。



2

A(W177)、B(W247)、CLA(C118)、GLA(H247)、GLB(X247)、EQA(H243)、EQB(X243)について
ステアリング下のパネル (アンダーカバー) 取り外し


CLS(C257)ARナビ搭載車、E(W213)ARナビ搭載車、GLC(X253)、GLE(W167)、GLS(X167)、V(W447)、EQC(N293)について

CLS、E、GLC、GLE、GLS、V、EQCは、QRを読み取り作業をおこなってください。大幅な部品の取り外しが必要になりますので、専門ショップや弊社取付サービスのご利用をお勧めいたします。

▶ <https://www.altporte.com/ins/> ※随時更新中



- 【1】 パネルを取り外して弊社P&Pケーブルを取り付ける準備をします。
まずステアリング下のパネルを取り外します。

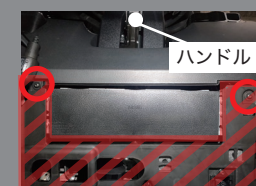


- 【2】 赤丸2カ所のT-20トルクスネジをトルクスドライバーで取り外します。
※限定車など一部の車両はトルクスネジではなく、8mm六角ボルトの場合がございます。
※写真はステアリング下から覗いています。

左写真のようにステアリング下のパネルを取り外す事ができます。
ボンネットオープナーのケーブルや配線は外さずに、写真のようにパネルをぶら下げた状態で作業できます。



※ボンネットオープナーの裏側のネジが飛び出ておりますので、怪我しないようご注意ください。

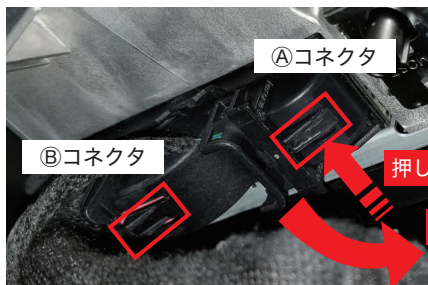

【3】 パネルを取り外した後、下から覗くと左写真のように2つのコネクタ④⑤が確認できます。

まず、④コネクタを外します。④コネクタの四角い赤枠部分を押し込み、レバーを手前に倒して外します。
※一部の車両は④コネクタが付いていない場合がございます。

続いて⑤コネクタを外します。⑤コネクタも同様に押し込んでからレバーを倒して取り外します。

3 P&Pケーブルの接続


P&Pケーブル接続について

P&Pケーブルのコネクタ接続方法は、YouTubeで解説しております。ケーブル接続時の不具合による動作不良を防ぐため事前にご確認ください。 ▶ <https://youtu.be/GhA2cN-bwGA>



【1】 弊社P&Pケーブルを割り込ませて取り付けしていきます。

- ・取り外した⑤コネクタと弊社P&Pケーブルのオス側を接続します。
- ・弊社P&Pケーブルのメス側を車両側（⑤コネクタが刺さっていた箇所）に刺します。レバーを倒した状態でコネクタを差し込んでください。
- ・その後、最初に外した④コネクタも元通りに取り付けます。
※一部の車両は④コネクタが付いていない場合がございます。

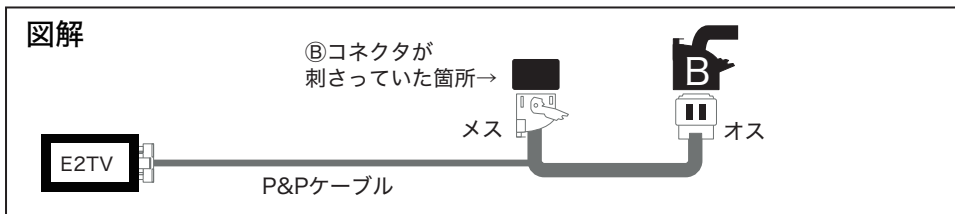

【2】 コネクタの接合部は他のケーブルに干渉しないようサイドのキックパネル内に収納し、E2TV本体もサイドのキックパネル内に収納します。アンダーカバーを元通りに取り付け終了です。

CLS(C257)ARナビ搭載車、E(W213)ARナビ搭載車、GLC(X253)、GLE(W167)、GLS(X167)、V(W447)、EQC(N253)などメインユニットを取り外している場合は外した手順と逆順で元に戻してください。

4 機能のオンオフ

右ハンドル車はステアリング左側（左ハンドル車はステアリング右側）のリターンキー（ または  ）を5秒間押し続けることで、キャンセラーのON/OFFを切り替えることができます。



◀ こちらのQRコードから各車種のリターンキーの位置をご確認いただけます。



動かない・故障かな？と思ったら

症 状	処置
MBUXの画面が真っ暗で何も表示されない	P&Pケーブルが正しく接続されていますか？ コネクタが本体に正しく接続されていますか？ キャンセラー本体にコネクタが接続されていますか？ また、しっかりかみ合っていますか？
MBUXの画面が突然真っ暗になった	P&Pケーブルが外れかけていませんか？ しっかりかみ合っていますか？ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
バックカメラが写らない Bluetoothが通信できない	P&Pケーブルが外れかけていませんか？ しっかりかみ合っていますか？ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
エンジンがかからない エラーメッセージが大量に表示される	DIPスイッチがずれていませんか？ 本体の白いコネクタを外し、ご利用になるお車に合わせたDIPスイッチに変更してください。

取り付け動画	お問い合わせ窓口
A(W177)、B(W247)、CLA(C118)、GLA(H247)、GLB(X247)について、YouTubeで取り付け動画をご覧ください。記以外の車種は表面をご確認いただき、専用マニュアルをご覧ください。 ▶ https://youtu.be/0frIF80bp40 	本製品に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。 ▶ support@altporte.com 
ユーザー登録のお願い	よくあるご質問
出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。 ▶ https://www.altporte.com/regist/ 	施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。 ▶ https://www.altporte.com/faq/ 

株式会社アルトポルテ

〒399-0011 長野県松本市寿北6丁目24-29
TEL : 0263-50-5260 MAIL : sales@altporte.com