



altporte auto 取付説明書




< TVキャンセラー >
E2TV NEO H04ハーネス使用 (MMIナビゲーション)

この度は弊社TVキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取り付け・配線の前に

- ⚠ 本製品には工具が付属していないため、専門知識を持ったショップでの取り付け作業が必須です。
- ⚠ 本製品は精密機器です。取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。
弊社は運転手様のご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。
- ⚠ 必ず手順通りに取り付けをおこなってください。この説明書の手順を守らなかった事により生じた製品や車載機器などの故障についての責任は負いません。

内容物とDIPスイッチの確認

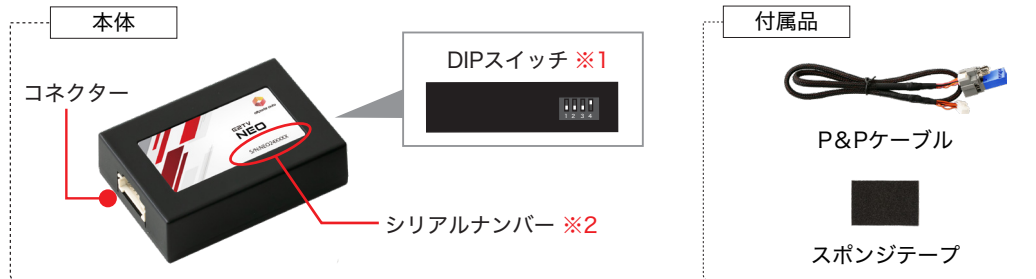

本体のDIPスイッチ※1をご確認ください。車種によりDIPスイッチ設定は異なります。


取り付け前にQRコードから車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。

▶ https://www.altporte.com/NEOdip_au/



本紙左上のシリアルナンバー※2と一致していることをご確認ください。
ユーザー登録の際に必要になります。

P&Pケーブルについて

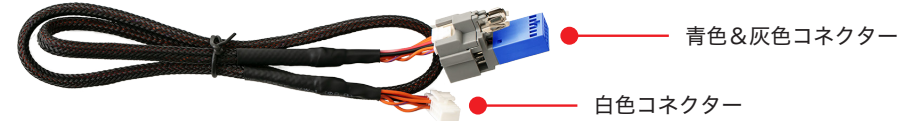

1 P&Pケーブルと本体の接続

- 【1】写真のように、弊社P&Pケーブルの白色コネクターと本体のコネクターを接続します。
※必ず車両に取り付ける前に接続してください。




- 【2】本体が車体内で不用意に動いたり、意図せずDIPスイッチが動いてしまうことを防ぐため、付属のスポンジテープで養生します。

①写真を参考に、スポンジテープの糊面に本体を置きます。



②DIPスイッチが動かないようスポンジテープを押し込むように貼り付けます。

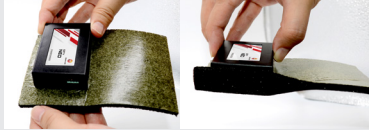

③コネクター面を残し、包み込むようにスポンジテープを折り込みます。




2 ナビ本体へのアクセス

ナビ本体にアクセスするために内装部品の取り外しが必要になります。車種別に作業内容を公開しています。QRを読み取り作業をおこなってください。



▶ https://www.altporte.com/instructions/E2TVNEO_au/



3 P&Pケーブル接続の準備

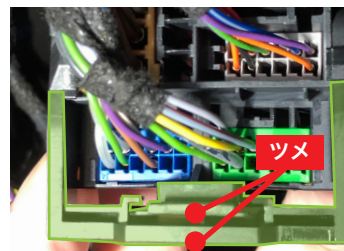

- 【1】ナビ本体裏側を確認すると、左写真のような複合コネクターを確認できます。
複合コネクターには下部に左写真緑色部分のようなレバーがあります。
レバー中央にある2つのツメをつまみ上げながらレバーを前方に起こし、ナビ本体から複合コネクターを取り外します。

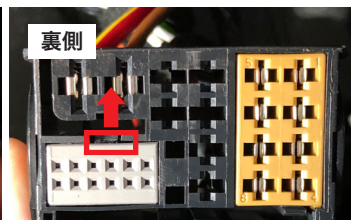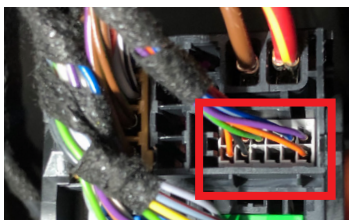



【2】 複合コネクタから灰色コネクタを外します。灰色コネクタ上部のツメをマイナスドライバーなどで浮かせてロックを解除します。

ご注意

ツメが弱いので、持ち上げすぎないようにご注意ください。割れる恐れがあります。

4 本体の取り付け


【1】 3 - 【2】 で外した箇所に弊社P&Pケーブルの青色&灰色コネクタを差し込みます。

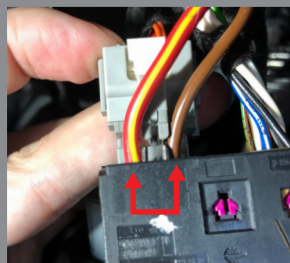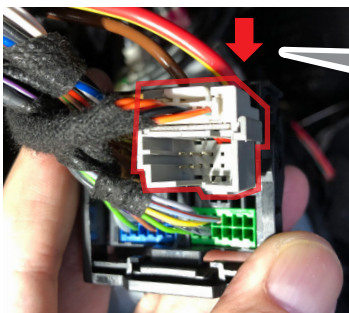


差し込んだ青色&灰色コネクタを矢印の方向から見た写真です。左写真のように2本の太い配線の間に、青色&灰色コネクタの端子が入り込むように差し込みます。

※写真はコネクタの先端が青色ではありませんが、青色で間違ありません。

【2】 3 - 【2】 で複合コネクタから外した灰色コネクタを、弊社P&Pケーブルの青色&灰色コネクタに差し込みます。

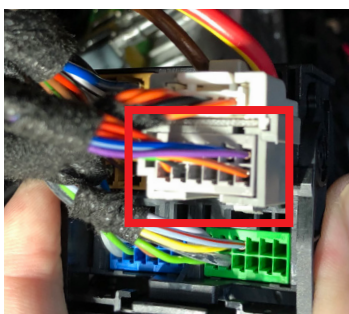

取付概要図

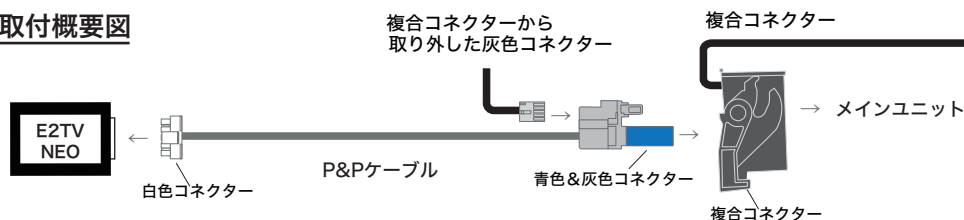

【4】 養生した本体を収納し、取り外した部品を元に戻します。

4 機能のオンオフ

ステアリングのリターンキー()を3秒間押し続けることで、キャンセラーのON/OFFを切り替えることができます。

車種別のリターンキーの位置をご確認いただけます。QRを読み取りご確認ください。

▶ <https://www.altporte.com/faq/e2tvneo/>



動かない・故障かな？と思ったら

症 状	処 置
MMIナビゲーションの画面が真っ暗でも表示されない	- P&Pケーブルが正しく接続されていますか？ - コネクタが本体に正しく接続されていますか？ - 本体にコネクタが接続されていますか？また、しっかりかみ合っていますか？
MMIナビゲーションの画面が突然真っ暗になった	- P&Pケーブルが外れかけていませんか？ - しっかりかみ合っていますか？ - キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
- バックカメラが写らない - Bluetoothが通信できない	- P&Pケーブルが外れかけていませんか？ - しっかりかみ合っていますか？ - キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
- エンジンがかからない - エラーメッセージが大量に表示される	- DIPスイッチがずれていませんか？ - 本体の白いコネクタを外し、ご利用になるお車に合わせたDIPスイッチに変更してください。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは弊社HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。

▶ <https://www.altporte.com/after/>



公式LINEからのお問い合わせも可能です。QRコードを読み取っていただくか、IDからの検索にてお問い合わせください。

▶ LINE ID「@155pwzbr」

▶ <https://lin.ee/wo0yCFu>



ユーザー登録のお願い

出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属していません。本製品の製品保証（1年）は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。

▶ <https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。

▶ <https://www.altporte.com/faq/>



株式会社アルトポルテ

〒399-0011 長野県松本市寿北6丁目24-29
TEL：0263-50-5260 MAIL：sales@altporte.com