



# altporte auto 取付説明書




<TVキャンセラー>  
EVOH01ハーネス使用(NTG7)

この度は弊社BenzTVキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

## 取付・配線の前に

- ⚠ 本製品には工具が付属していないため、専門知識を持ったショップでの取付け作業が必須です。
- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。  
弊社は運転手様にご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。
- ⚠ 必ず手順通りに取り付けをおこなってください。この説明書の手順を守らなかったことにより生じた製品や車載機器などの故障についての責任は負いません。

## 内容物の確認

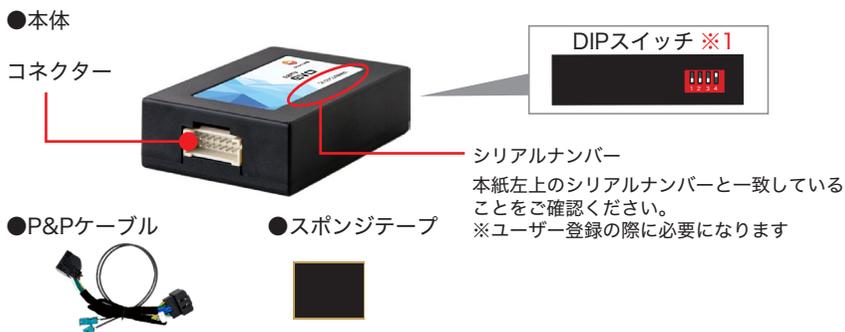

## DIPスイッチの確認 及び P&Pケーブルと本体の接続

- 【1】 E2TV本体のDIPスイッチ ※1 をご確認ください。車種によりDIPスイッチ設定は異なります。取り付け前に車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。



▶ [https://www.altporte.com/dip\\_evo/](https://www.altporte.com/dip_evo/)

- 【2】 右写真のように、弊社P&Pケーブルの白いコネクターとE2TV本体のコネクターを接続します。必ず車両に取り付ける前に接続してください。
- 【3】 E2TV本体が車体内で不用意に動いたり、意図せずDIPスイッチが動いてしまうことを防ぐため、付属のスポンジテープで養生します。



①写真を参考に、スポンジテープの糊面に本体を置きます。



②DIPスイッチが動かないようスポンジテープを押し込むように貼り付けます。



③コネクター面を残し、包み込むようにスポンジテープを折り込みます。




## 2 メインユニットへのアクセス

### メインユニットへのアクセスまでの作業について


NTG7 Ethernet ナビ搭載車全車種は大幅な部品の取外しが必要になります。右記QRコードからメインユニットアクセスマニュアルをご確認のうえ作業をおこなってください。



▶ <https://www.altporte.com/ins/> ※随時更新中

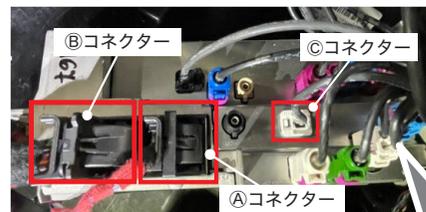

- 【1】 パネル取外しマニュアルを参考に作業をして製品を取り付ける準備をします。
- 【2】 メインユニット④～③コネクターを外します。

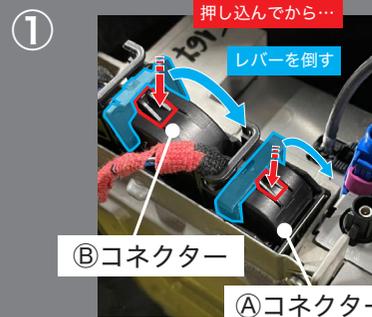

メインユニット角に写真のように2つのレバーコネクター④③が確認出来ます。  
まず、④コネクターを外します。④コネクターの四角い赤枠部分を押し込み、レバーを手前に倒して外します。

続いて③コネクターを外します。③コネクターも同様に赤枠部分を押し込んでから、レバーを倒して外します。




続いて、③コネクターを外します。  
赤枠部分のロックを矢印方向に解除しながら垂直に持ち上げて外します。

### 3 P&Pケーブルの接続




【1】 弊社P&Pケーブル黒色コネクタを割り込ませて取り付けしていきます。

- ・外した⑧コネクタと弊社P&Pケーブル黒色コネクタのオス側を接続します。
- ・弊社P&Pケーブル黒色コネクタのメス側を車両側(⑧コネクタが接続されていた箇所)に接続します。レバーを倒した状態でコネクタを接続し、ロック位置までレバーを持ち上げます。
- ・その後、最初に外した④コネクタを元通りに取り付けます。

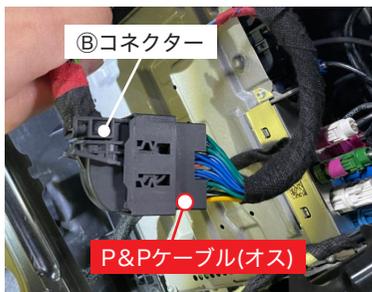

【2】 弊社P&Pケーブル緑色コネクタを割り込ませて取り付けしていきます。

- ・外した④コネクタと弊社P&Pケーブル緑色コネクタのオス側を接続します。
- ・弊社P&Pケーブル緑色コネクタのメス側を車両側(④コネクタが接続されていた箇所)に接続します。それぞれカチッと音がしてロックするのを確認してください。

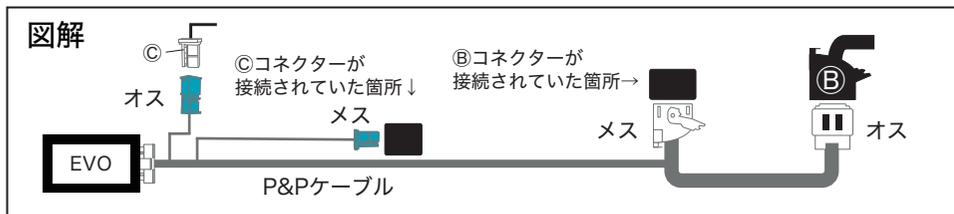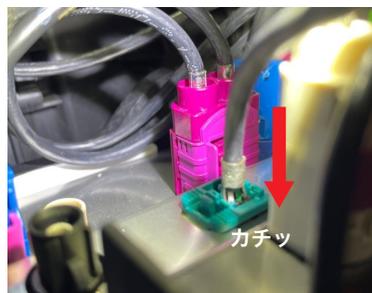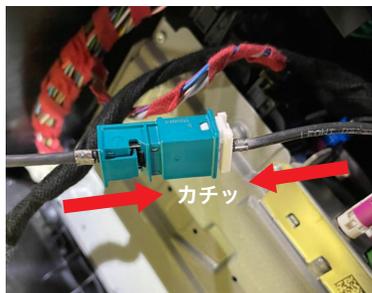

【3】 各コネクタの接合部やE2TV EVO本体が他のケーブル等に干渉しないように収納します。  
※P&Pケーブルは強く引っ張ったり折り曲げたりせず、束ねる際も負荷がかからないよう注意してください。

車種別マニュアルを参考に外した手順と逆順で元に戻していき、全て組み上がったら作業完了です。

### 4 機能のオンオフ

通常車両はメインディスプレイ下、ハイパースクリーン搭載車はセンターアームレスト前方の車両クイックアクセスボタン(  )を5秒間押し続けることで、キャンセラーのON/OFFを制御します。



#### 動かない・故障かな？と思ったら

症状	確認
MBUXの画面が真っ暗で何も表示されない	P&Pケーブルが正しく接続されていますか？ コネクタが本体に正しく接続されていますか？ キャンセラー本体にコネクタが接続されていますか？ また、しっかりかみ合っていますか？
MBUXの画面が突然真っ暗になった	P&Pケーブルが外れかけていませんか？ しっかりかみ合っていますか？ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
バックカメラが写らない Bluetoothが通信できない	P&Pケーブルが外れかけていませんか？ しっかりかみ合っていますか？ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
エンジンがかからない エラーメッセージが大量に表示される 車両クイックアクセスボタンでキャンセラーのON/OFFができない	DIPスイッチの設定は正しいですか？ 本体の白いコネクタを外し、ご利用になるお車に合わせたDIPスイッチに変更してください。

<p>P&amp;Pケーブル黒色コネクタ接続動画</p> <p>P&amp;Pケーブル黒色コネクタ接続についてYouTubeで動画をご覧ください。</p> <p>▶ <a href="https://youtu.be/GhA2cN-bwGA">https://youtu.be/GhA2cN-bwGA</a></p> 	<p>お問い合わせ窓口</p> <p>本製品に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。</p> <p>▶ <a href="mailto:support@altporte.com">support@altporte.com</a></p> 
<p>ユーザー登録のお願い</p> <p>出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。</p> <p>▶ <a href="https://www.altporte.com/regist/">https://www.altporte.com/regist/</a></p> 	<p>よくあるご質問</p> <p>施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。</p> <p>▶ <a href="https://www.altporte.com/faq/">https://www.altporte.com/faq/</a></p> 