



altporte auto 取付説明書

＜TVキャンセラー＞
EVOH02ハーネス使用(iDrive8.5)

この度は弊社BMW TVキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

制限事項


本製品をご利用になることにより下記の制限があります。
メーター内Assisted View表示において複数車線でのグラフィック表示が無効（単車線表示）になります。
走行支援装備である、速度制限、ディスタンスコントロール、Assisted Driving Modeの実際の動作には影響いたしません。

本製品では、BMW ID設定とデジタル取扱説明書の機能はキャンセルされません。
これらは車両が停止している状態でご利用ください。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品には工具が付属していないため、専門知識を持ったショップでの取付け作業が必須です。
- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。
弊社は運転手様をご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。
- ⚠ 必ず手順通りに取り付けをおこなってください。この説明書の手順を守らなかったことにより生じた製品や車載機器などの故障についての責任は負いません。

内容物の確認

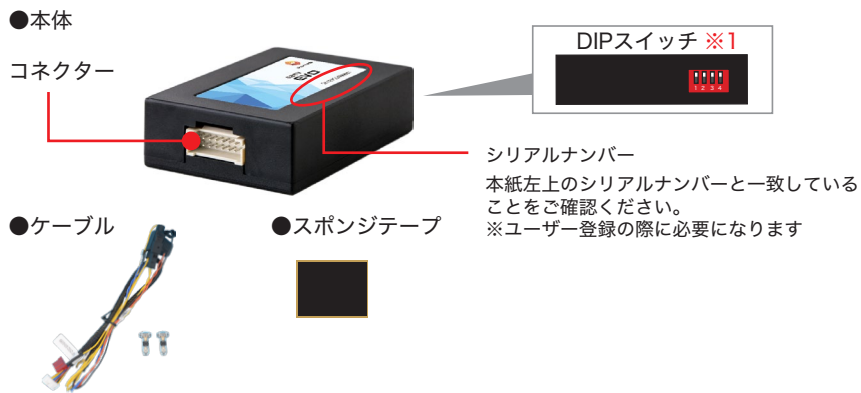

1 DIPスイッチの確認 及び ケーブルと本体の接続

- 【1】 EVO本体のDIPスイッチ ※1 をご確認ください。車種によりDIPスイッチ設定は異なります。**取り付け前に車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。**

▶ https://www.altporte.com/dip_bmw/



- 【2】 右写真のように、弊社ケーブルの白いコネクターとEVO本体のコネクターを接続します。**必ず車両に取り付ける前に接続してください。**



- 【3】 EVO本体が車体内で不用意に動いたり、意図せずDIPスイッチが動いてしまうことを防ぐため、付属のスポンジテープで養生します。

①写真を参考に、スポンジテープの糊面に本体を置きます。



②DIPスイッチが動かないようスポンジテープを押し込むように貼り付けます。



③コネクター面を残し、包み込むようにスポンジテープを折り込みます。



2 BDC(Body Domain Controller)へのアクセス

BDCへのアクセスは大幅な部品の取外しが必要になります。
右記QRコードからマニュアルをご確認のうえ作業をおこなってください。


▶ <https://www.altporte.com/ins/> ※随時更新中



3 ケーブルの接続


⚠ 注意

ケーブルの接続時は、Pin番号を間違えないように接続してください。
番号を間違えると通信エラーが発生します。

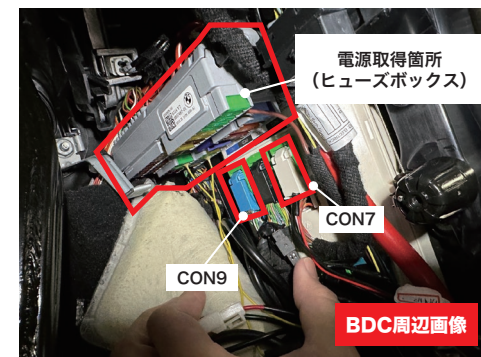


- 【1】 BDC CON9(青)コネクタを外します。青色のコネクタカバーを外し、インナーコネクタを取り出します。インナーコネクタのPin1及びPin2に差し込まれている端子を注意しながら外し、EVOH02ケーブルに付属しているHEHコネクタ(黒/メス)の1番及び2番にそれぞれ差し込みます。奥までしっかりと差し込んだことを確認の上、HEHコネクタ(黒/オス)と嵌合します。

図解

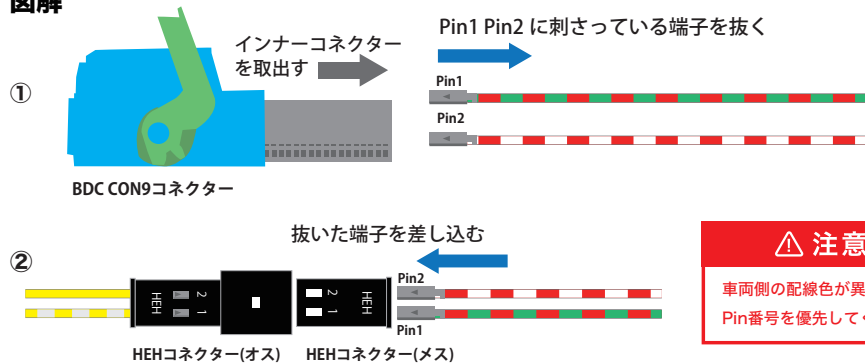


- 【2】 EVOH02ケーブルのE1+(青白)、E1-(青)のツイストケーブルを上記手順で抜いたBDC CON9(青)コネクタのPin1 Pin2 に差し込みます。コネクタカバーを取りつけた後BDCに接続し、元に戻します。

図解

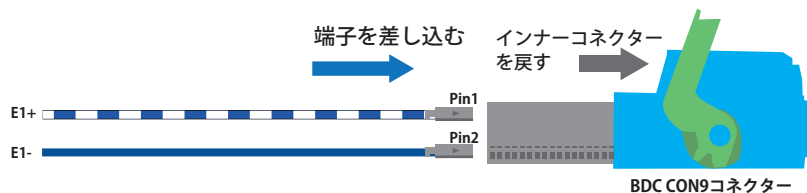

- 【3】 EVOH02ケーブルのCAN H(緑橙)、CAN L(茶橙)をBDC CON7(白)コネクタのPin34及びPin33にエレクトロタップまたは半田で接続し分岐します。


図解

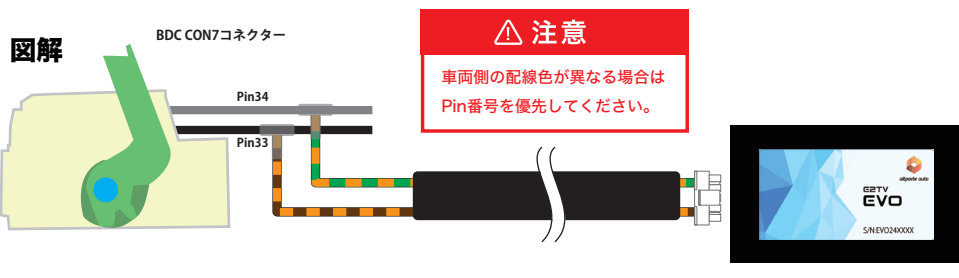

- 【4】 GND(黒)をアースポイントに接続し、B+(黄)をヒューズボックスの空きスロットに差し込み、電源を取得します。
- 【5】 各コネクタの接合部やEVO本体が他のケーブル等に干渉しないように収納します。
※ケーブルは強く引っ張ったり折り曲げたりせず、束ねる際も負荷がかからないよう注意してください。

4 機能のオンオフ

ステアリング右側の (または) ボタンを5秒間押し続けることで、キャンセラーのON/OFFを制御します。
※ハンドルデザインによってボタンは異なります。

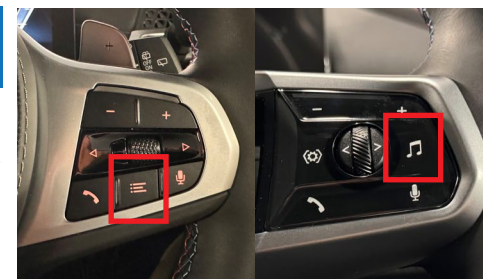

動かない・故障かな？と思ったら

症 状	確認
iDriveの画面が真っ暗で何も表示されない	ケーブルが正しく接続されていますか？ コネクタが本体に正しく接続されていますか？ キャンセラー本体にコネクタが接続されていますか？ また、しっかりかみ合っていますか？
iDriveの画面が突然真っ暗になった	ケーブルが外れかけていませんか？ しっかりかみ合っていますか？ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
バックカメラが写らない Bluetoothが通信できない	ケーブルが外れかけていませんか？ しっかりかみ合っていますか？ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
エンジンがかからない エラーメッセージが大量に表示される ステアリングボタンでキャンセラーのON/OFFができない	DIPスイッチの設定は正しいですか？ 本体の白いコネクタを外し、ご利用になるお車に合わせたDIPスイッチに変更してください。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

▶ support@altporte.com



公式LINEからのお問い合わせも可能です。以下のQRコードまたはIDからお問い合わせください。

LINE ID : @155pwzbr

▶ <https://lin.ee/wo0yCFu>



ユーザー登録のお願い

出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。

▶ <https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。

▶ <https://www.altporte.com/faq/>



株式会社アルトポルテ

〒399-0011 長野県松本市寿北6丁目24-29
TEL : 0263-50-5260 MAIL : sales@altporte.com

車種別マニュアルを参考に外した手順と逆順で元に戻していき、全て組み上がったら作業完了です。