



altporte auto

取付説明書



<車載用ワイヤレス充電器>
E2CHARGE for AUDI Type01

この度は弊社の車載用ワイヤレスチャージャーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にスマートフォンを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。弊社は運転手様にご利用されたことにより発生した事故等についての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器等との接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器等の故障についての責任は負いません。

内容物

本体

コネクタ

※裏面にシリアルナンバー
(ユーザー登録の際に必要になります)

P&Pケーブル

1

リア側エアコン吹き出し口の取り外し



- 1: リア側エアコン吹き出し口部カバーをサイドから取り外します。左右2箇所ずつのトルクスネジを外します。
冬場や、長時間低温でエアコンを使用した後は外しにくいときがあります。ドライヤー等でパーツを温めてからお試ください。



内張りはがしを使うと
スムーズに取り外せます。

- 2: カバーを外すため、裏のコネクタを引き抜きます。



- 3: リア側エアコン操作パネル部のパーツを手前に引くようにしてカバーを外します。2と同様に、シガーソケット裏のコネクタを引き抜いて外します。

2

P&Pケーブルの接続




- 1: コンソールボックスにワイヤレス充電器を仮置きし、助手席側サイドからケーブルをリア側に誘導します。



カバー裏の隙間を通し、パーツの穴から引っ張り出します。

製品保証について

本製品をご購入いただきましたお客様にはユーザー登録をいただく事で3年間の製品保証をいたします。出荷日等につきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。詳しくは弊社HP「品質保証について」(<https://www.altporte.com/aftercare/>)をご覧ください。

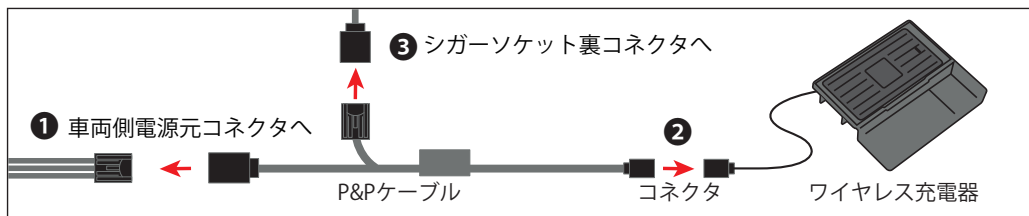

2: 上図を参考に、弊社 P&P ケーブルを純正コネクタに割り込ませて接続してください。



3: 配線を収納して前方カバー、コマンドシステムコントローラー部カバーを元どりに取り付け完了です。

3 LED インジケータの表示



○ 点滅→点灯	充電スタンバイ
● 点灯	充電中
○● 交互に点滅	異物検出

! 安全上のご注意

- ・分厚いケースやマグネット式、もしくは金属製のケースやアクセサリをつけたままのご使用はお控えください。
- ・過熱のおそれがあるため、スマートフォンとワイヤレス充電器の間にもものを挟まないでください。
(例:金属パッド、クレジットカード、鍵、小銭、金属、IC カード、磁気カードなど)

動かない・故障かな?と思ったら

症 状	処 置
LEDランプがつかない	エンジンまたはイグニッションがオンになっていますか? P&Pケーブルが正しく接続されていますか? コネクタが本体に正しく接続されていますか?
充電されない	ワイヤレス充電に対応していない機器ではありませんか? スマートフォンのケースが厚いものではありませんか? スマートフォンの背面がワイヤレス充電器の中心に接していますか?
LEDランプが 青/白の点滅を示す	充電器内に金属または異物はありませんか? スマートフォンのケースが金属製ではありませんか?

ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をいただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、下記弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com

