



altporte auto

取付説明書



<車載用ワイヤレス充電器>
E2CHARGE for BENZ Type01

この度は弊社の車載用ワイヤレスチャージャーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にスマートフォンを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。弊社は運転手様ご利用されたことにより発生した事故等についての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器等との接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器等の故障についての責任は負いません。

内容物



1

コマンドシステムコントローラー部分の取り外し



- 1: コマンドシステムコントローラー部カバーを上方向に持ち上げ取り外します。4カ所ツメで止まっています。カバーを外すため、コントローラー部裏のコネクタを引き抜きます。

冬場や、長時間低温でエアコンを使用した後は外しにくい場合があります。ドライヤー等でパーツを温めてからお試ください。




- 2: 小物入れ周りのコンソールカバーを手前側から持ち上げるようにして外します。




小物入れはユニットから外しておいてください。

2

P&Pケーブルの接続

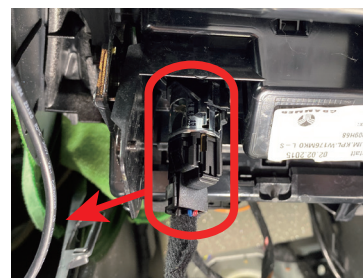

- 1: シガーソケット裏側にコネクタが見えることを確認し、奥側に押し出すように抜きます。
- 2: 下図を参考に弊社 P&P ケーブルを純正コネクタに割り込ませて接続します。

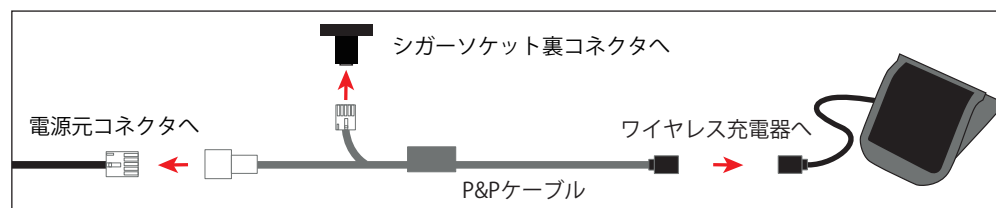

製品保証について

本製品をご購入いただきましたお客様にはユーザー登録をいただく事で3年間の製品保証をいたします。出荷日等につきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。詳しくは弊社HP「品質保証について」(<https://www.altporte.com/aftercare/>)をご覧ください。



- 1: ユニットの下からケーブルを通し、ワイヤレス充電器側ケーブルに接続します。



- 2: ケーブルをまとめて収納し、ワイヤレス充電器を小物入れがあった位置へはめ込みます。



- 3: コマンドシステムコントローラー部カバーを元通りに取り付けて完了です。
滑り止めとしてシリコンパッドを貼り付けてご使用ください。

！ 安全上のご注意

- ・分厚いケースやマグネット式、もしくは金属製のケースやアクセサリをつけたままのご使用はお控えください。
- ・過熱のおそれがあるため、スマートフォンとワイヤレス充電器の間にものを挟まないでください。
(例:金属パッド、クレジットカード、鍵、小銭、金属、ICカード、磁気カードなど)

動かない・故障かな？と思ったら

症 状	処 置
充電されない	エンジンまたはイグニッションがオンになっていますか？ P&Pケーブルが正しく接続されていますか？ コネクタが本体に正しく接続されていますか？ ワイヤレス充電対応機種でのご使用されていますか？
充電が不安定	スマートフォンのケースが厚いものではありませんか？ スマートフォンの背面がワイヤレス充電器の中心に接していますか？

ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をいただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、下記弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com

