

取付説明書

<車載用ワイヤレス充電器>
E2CHARGE for BENZ Type03

この度は弊社の車載用ワイヤレスチャージャーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品は精密機器です。本製品を取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にスマートフォンを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。弊社は運転手様にご利用されたことにより発生した事故等についての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器等との接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器等の故障についての責任は負いません。

内容物



製品保証について

本製品をご購入いただきましたお客様にはユーザー登録をいただく事で3年間の製品保証をいたします。出荷日等につきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。詳しくは弊社HP「品質保証について」(<https://www.altporte.com/aftercare/>)をご覧ください。

1 センターコンソールの取り外し



- 1: アームレストを開けて前方のパネルを外します。パネル両端にツメ、内側(アームレストボタンの両側の辺り)にクリップがあります。

冬場や、長時間低温でエアコンを使用した後は外しにくい場合があります。ドライヤー等でパーツを温めてからお試ください。





- 2: 始めに両端のツメを押し込みながら外し、アームレストボタンを押しながら、パネルを持ち上げ外します。



- 3: トルクスねじ (T20) を外します。



- 4: 外したセンターコンソールパネル裏にシガーソケット電源が見えるのを確認し、上側に押し出すように抜きます。

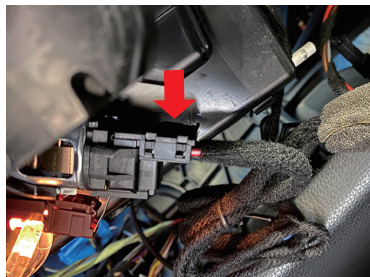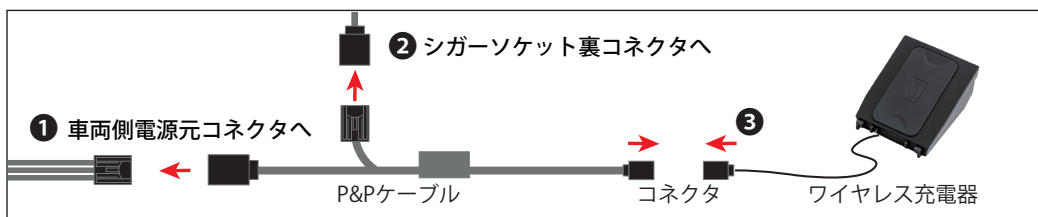

1: 上図を参考に弊社 P&P ケーブルを純正コネクタに割り込ませて接続します。(①、②)



2: ワイヤレス充電器をセンターコンソールパネルの外側からはめ込み、裏側へ誘導したケーブルを弊社 P&P ケーブルに接続します。(上図手順 ③)



3: ケーブルをまとめて収納し、センターコンソールパネルを元通りに取り付けて完了です。滑り止めとしてシリコンパッドを貼り付けてご使用ください。

！ 安全上のご注意

- ・分厚いケースやマグネット式、もしくは金属製のケースやアクセサリをつけたままのご使用はお控えください。
- ・過熱のおそれがあるため、スマートフォンとワイヤレス充電器の間にもものを挟まないでください。
(例:金属パッド、クレジットカード、鍵、小銭、金属、IC カード、磁気カードなど)

動かない・故障かな？と思ったら

症 状	処 置
充電されない	エンジンまたはイグニッションがオンになっていますか？ P&Pケーブルが正しく接続されていますか？ コネクタが本体に正しく接続されていますか？ ワイヤレス充電対応機種でのご使用されていますか？
充電が不安定	スマートフォンのケースが厚いものではありませんか？ スマートフォンの背面がワイヤレス充電器の中心に接していますか？

ユーザー登録のお願い

本製品の製品保証(1年)は、ユーザー登録をいただくことで3年に延長することが可能です。
より安心してお使いいただくため、下記弊社HPよりご登録をお願いいたします。

<https://www.altporte.com/regist/>



お問い合わせ窓口

本製品の取り付け・不具合・故障に関するお問い合わせは下記メールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPお問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールにてお問い合わせいただく際はご連絡先のご記入を必ずお願いいたします。

support@altporte.com

